



## **Knauf Pocket Kit**


Montageanleitung

Verdeckte Türblattaufnahme

# Inhalt

Lieferumfang	2
Einbaumaße	3
Holztüranbindung montieren	7
Türaufhängung tauschen	8
Tür einhängen	8
Tür ausrichten	11
Stopper befestigen	11

## Umrüstkit für Holztürblatt bis 120 kg

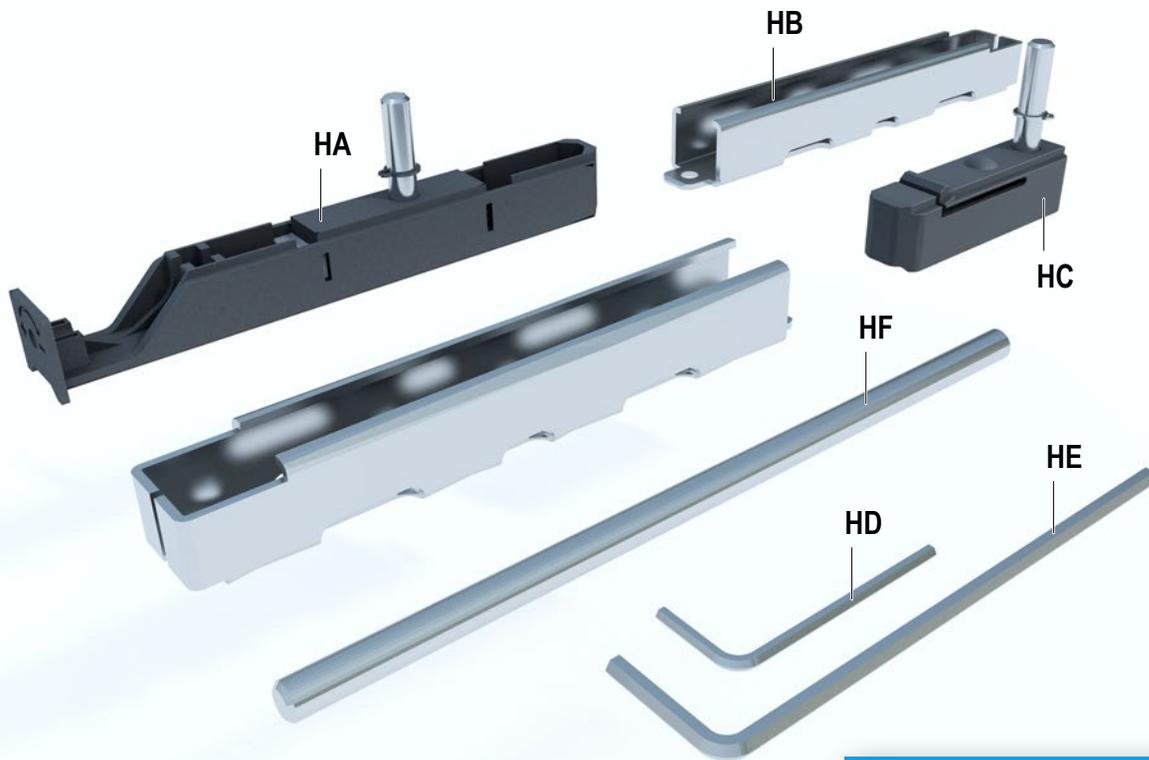

► Bei einem Türblattgewicht größer als 80 kg, Türblatt mit mindestens 70 mm breiten Vollholzrahmen oder Vollspantürblatt verwenden.


# Verdeckte Türblattaufnahme

## Lieferumfang



### Bis 80 kg:

- HA: Holztüraufnahme Anschlagseite, 1x
- HB: Türanbindung, 2x
- HC: Holztüraufnahme Taschenseite, 1x
- HD: Sechskantschlüssel, SW2, 1x
- HE: Sechskantschlüssel, SW4, 1x
- HF: Montagehilfe Türblatt, 2x

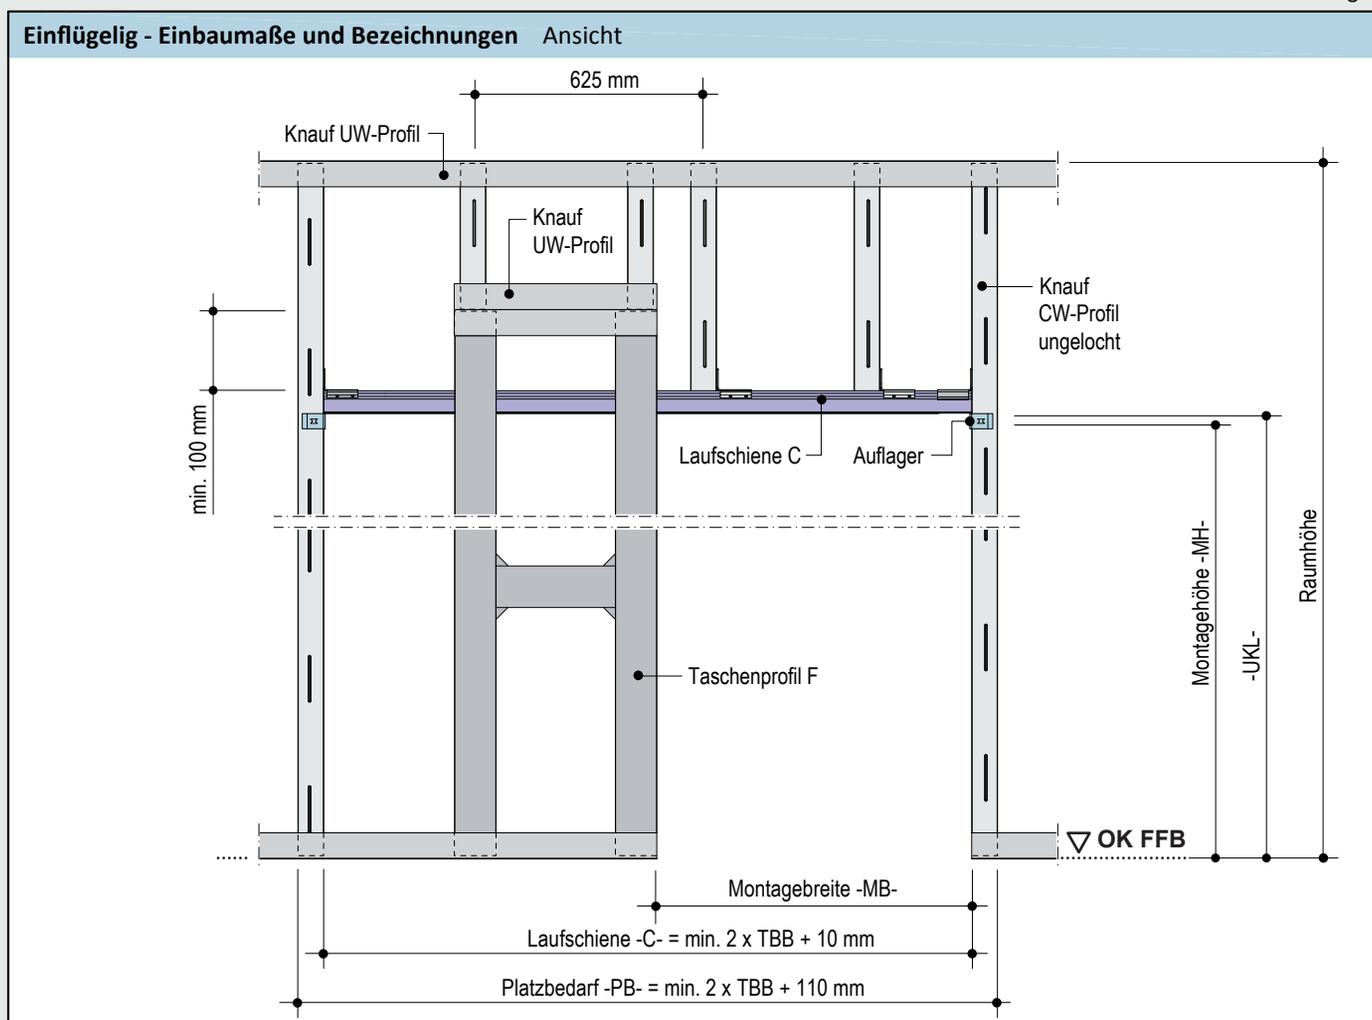

## Einflügelige Ausführung

### Einbaumaße Holztürblatt

TBB	MB	TBH1	MH1	TBH2	MH2	C	PB	DGB	DGH1	DGH2
610	625	2000	2000	2125	2125	1230	1330	588	2006	2131
735	750	2000	2000	2125	2125	1480	1580	713	2006	2131
860	875	2000	2000	2125	2125	1730	1830	838	2006	2131
985	1000	2000	2000	2125	2125	1980	2080	963	2006	2131

**TBB** Türblattbreite

**TBH** Türblatthöhe

**MB** Montagebreite

**MH** Montagehöhe

**UKL** Unterkante Laufschiene

**C** Schienenlänge

**B** Taschentiefe


**PB** Platzbedarf

**DGB** Durchgangsbreite


**DGH** Durchgangshöhe

Einbaumaße Vertikalschnitt - Darstellung Holztürblatt mit 75mm Profilen und verdeckter Türaufnahme


TBH 2000

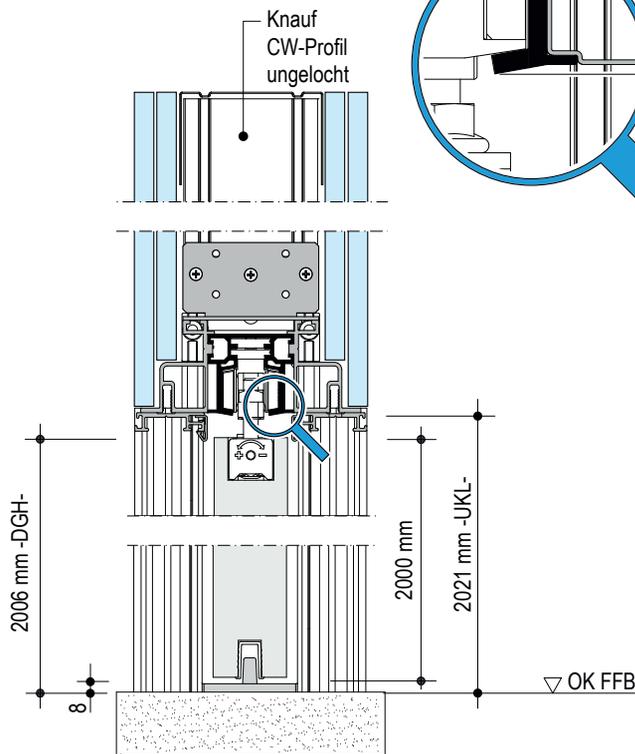

TBH 2125

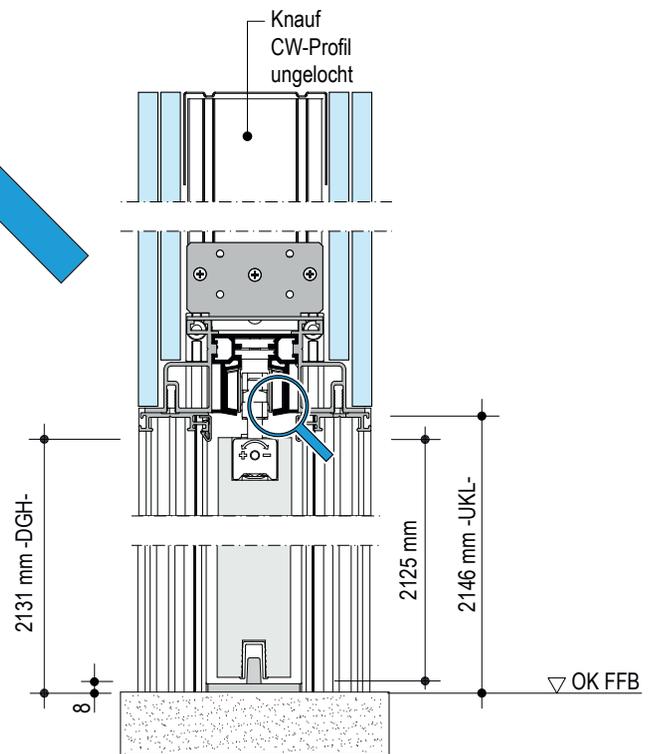


Horizontalschnitt - Darstellung Holztürblatt

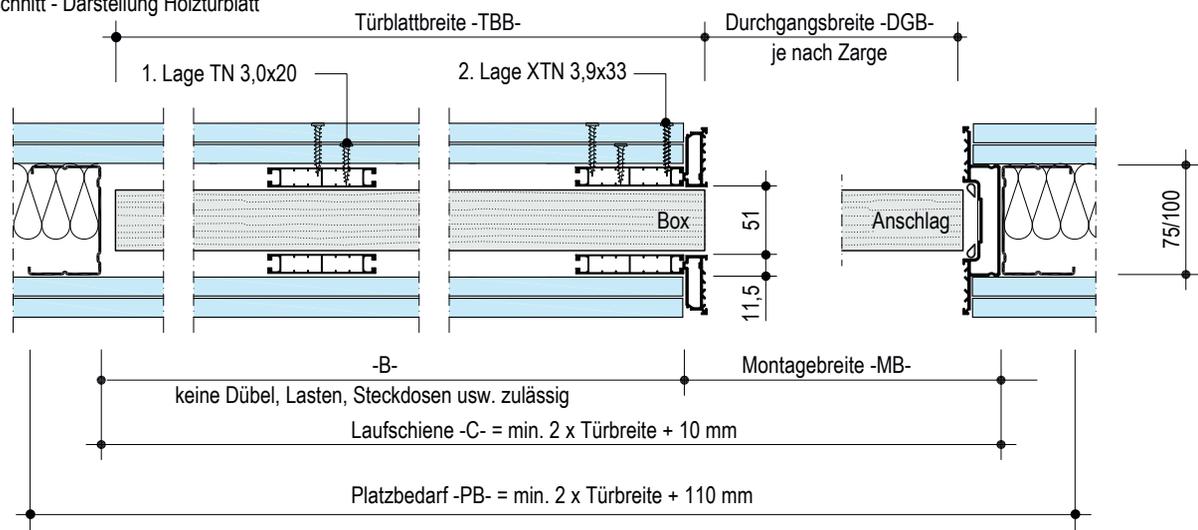

Berechnungsformeln für Sondermaße

C	B	UKL	MB	MH
$2 \times TBB + 10 \text{ mm}$	$TBB - 5 \text{ mm}$	$TBH + 21 \text{ mm}$	$TBB + 15 \text{ mm}$	TBH

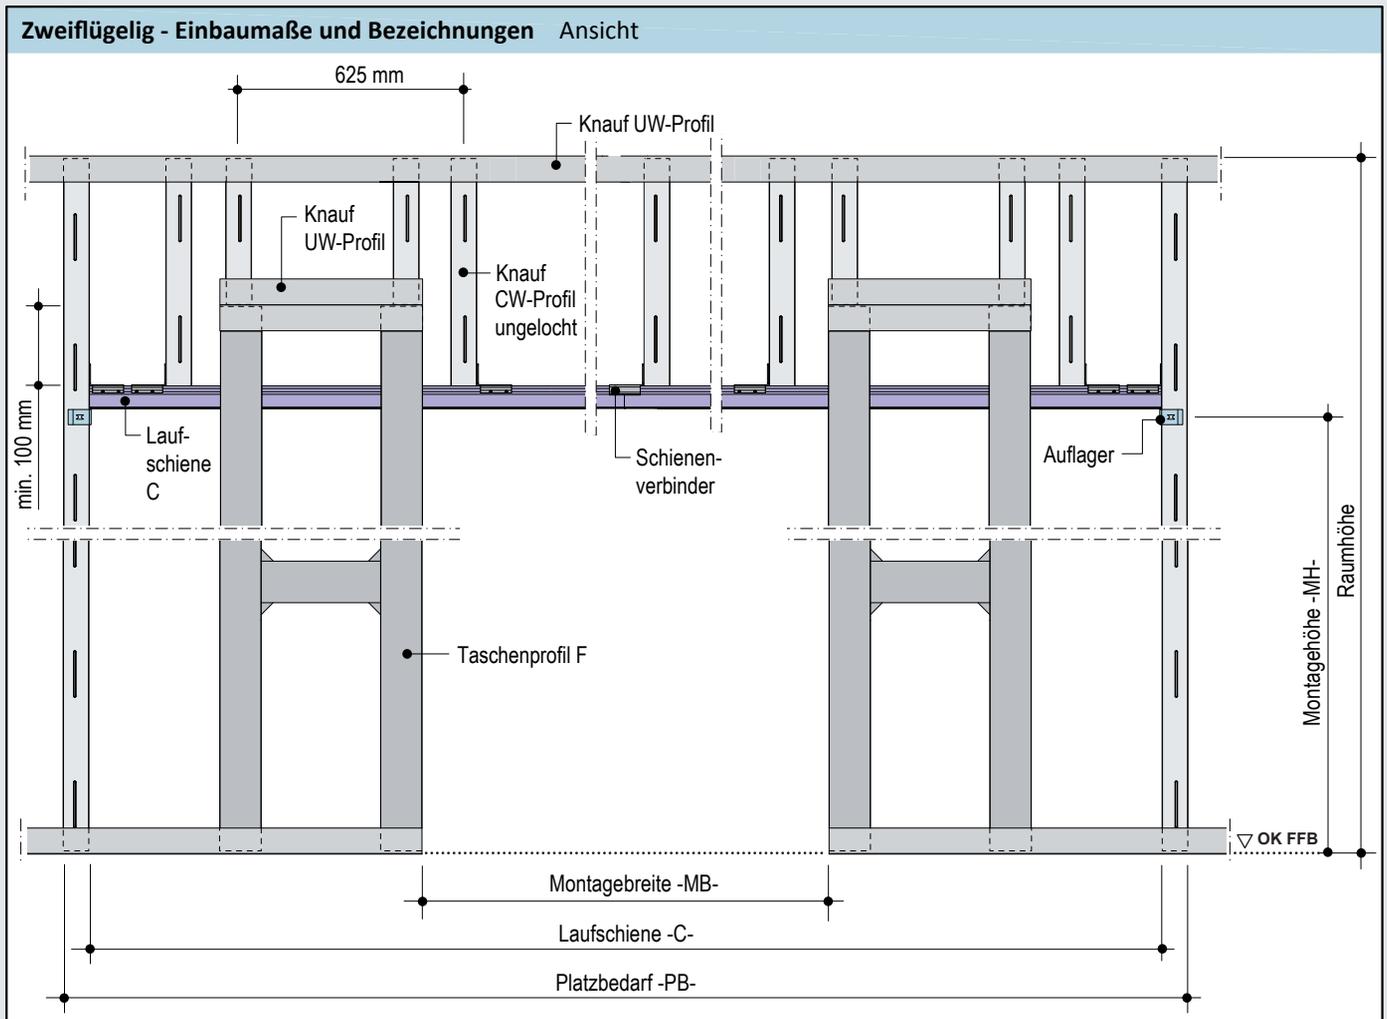


## Zweiflügelige Ausführung


### Einbaumaße Holztürblatt

Berechnungsformeln für Sondermaße


	Holz
<b>C</b>	$4 \times TBB + 20 \text{ mm}$
<b>B</b>	$TBB + 20 \text{ mm}$
<b>UKL</b>	$TBH + 21$
<b>MB</b>	$2 \times TBB - 20 \text{ mm}$
<b>MH</b>	TBH

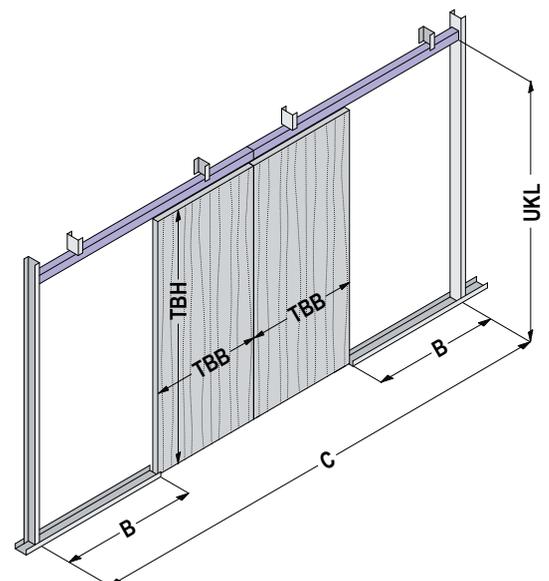

Beim Voreinsetzen der Schienen auf die beiden Revisionsöffnungen achten!

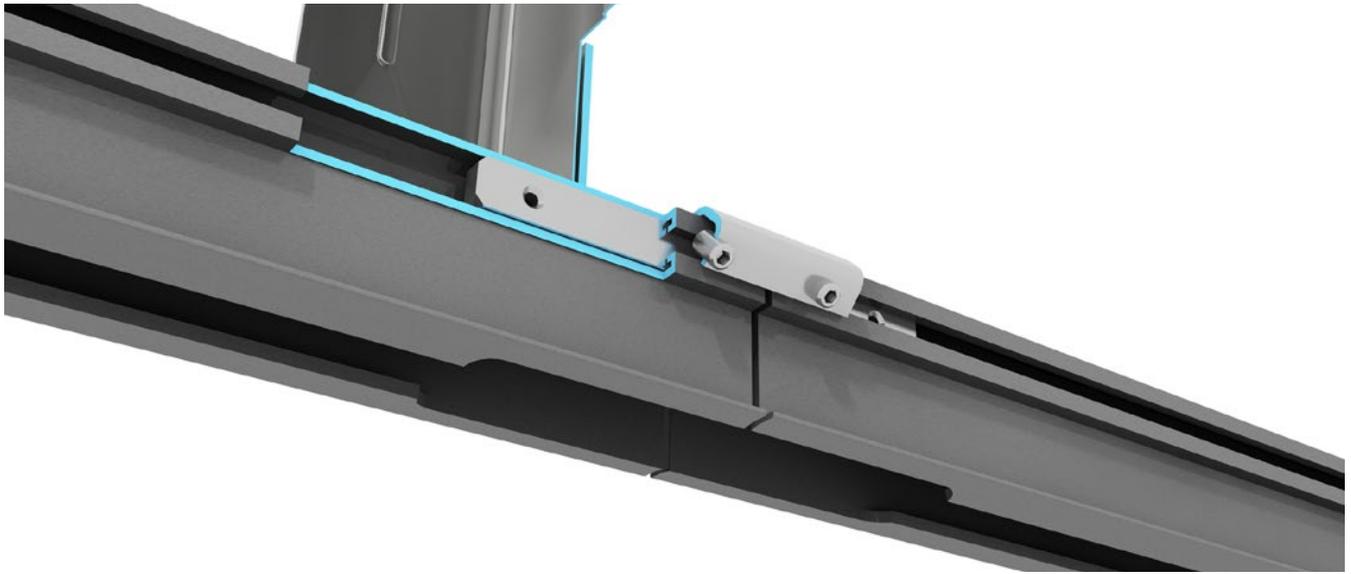



Schienen verschrauben!

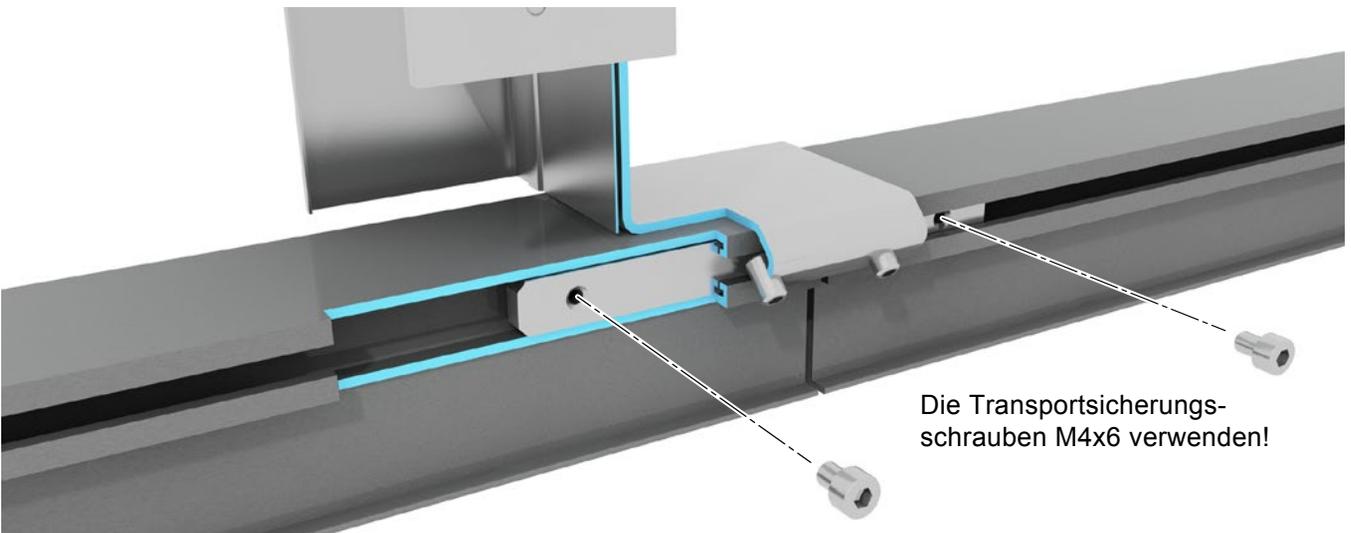

Die Transportsicherungsschrauben M4x6 verwenden!

### Zweiflügelig - Montagehinweis

Horizontalschnitt - Darstellung Holztürblatt

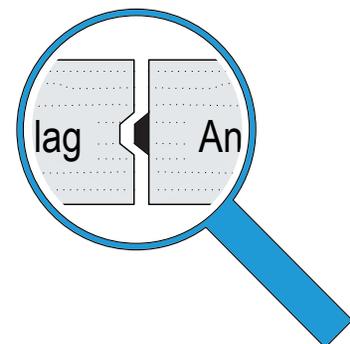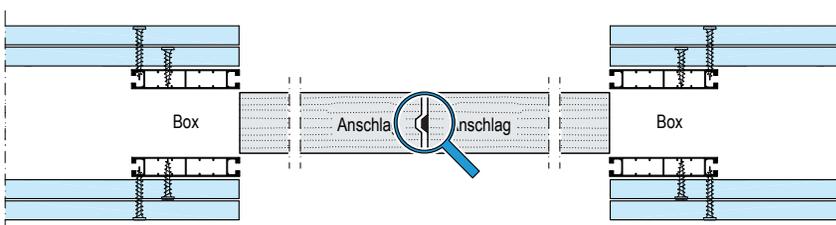



**TIP:** Für eine flächenbündige Optik bei geschlossenen Türen ist es hilfreich, wenn die Türkanten an der Anschlagseite konisch ineinander greifen.

**Fräsmaße** Schnittdarstellung Holztür

**Anschlagseite**

**Taschenseite**

**A-A**

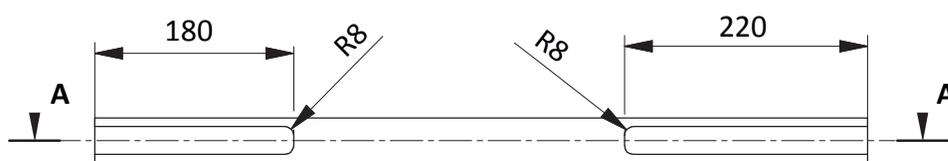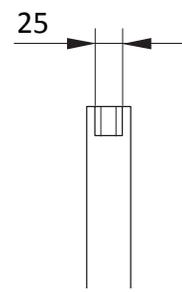

3 Tür auf die Montagehilfen stellen

**Anschlagseite**


**Taschenseite**




**Mit Rast- oder Anschlagstopper**

**Mit Push to open**


## 2 Türaufhängung montieren

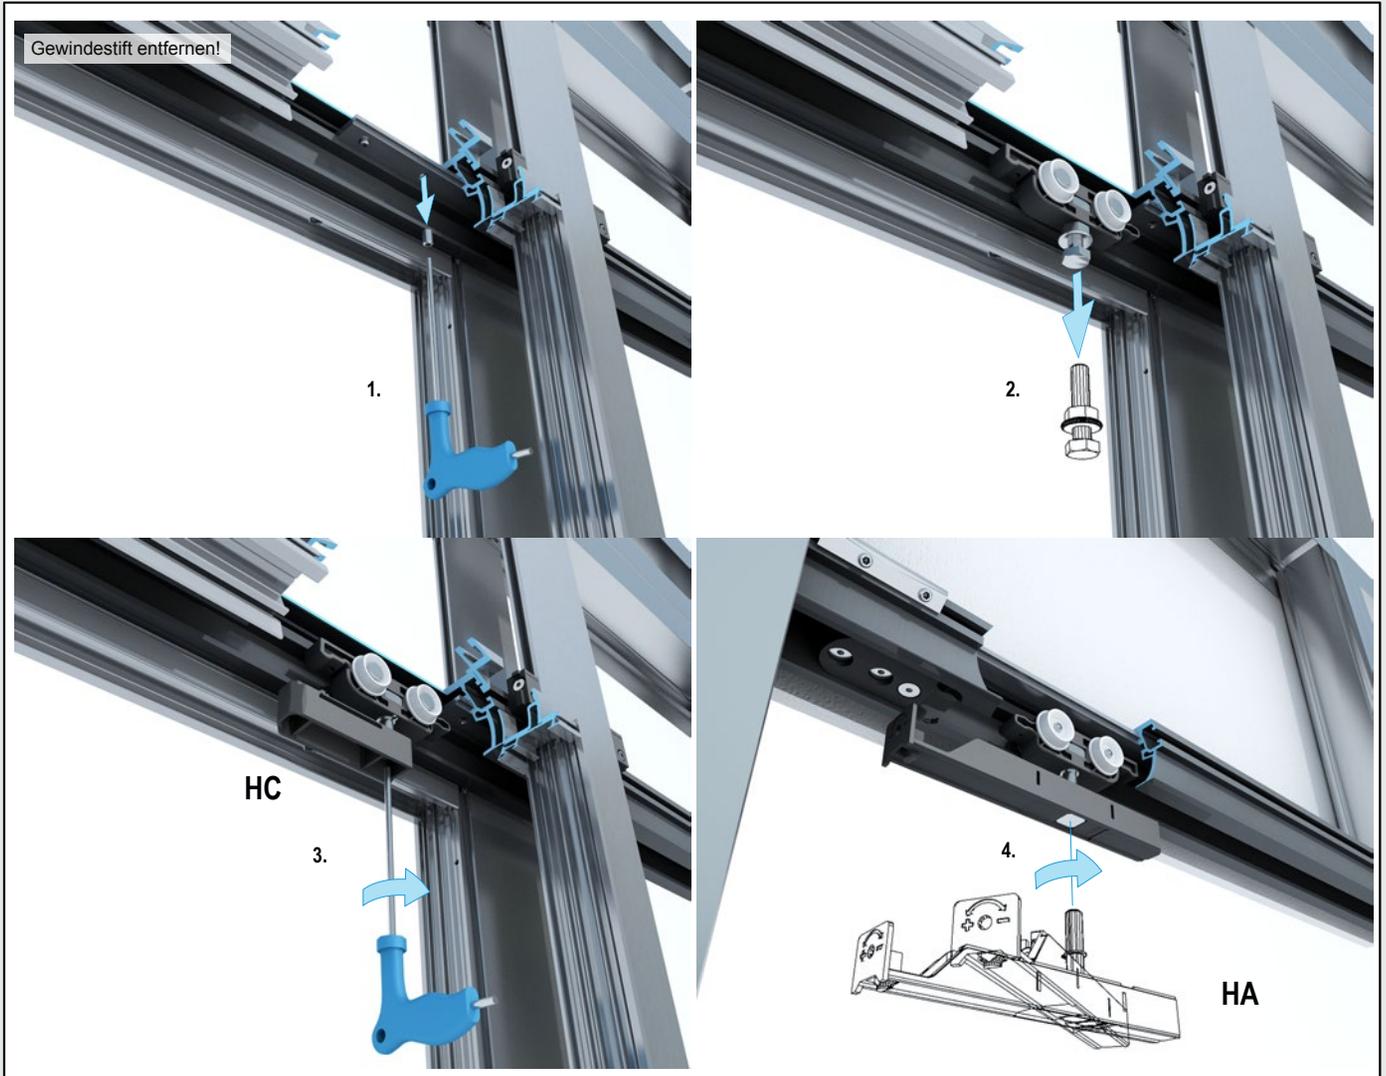


## 3 Tür auf die Montagehilfen stellen

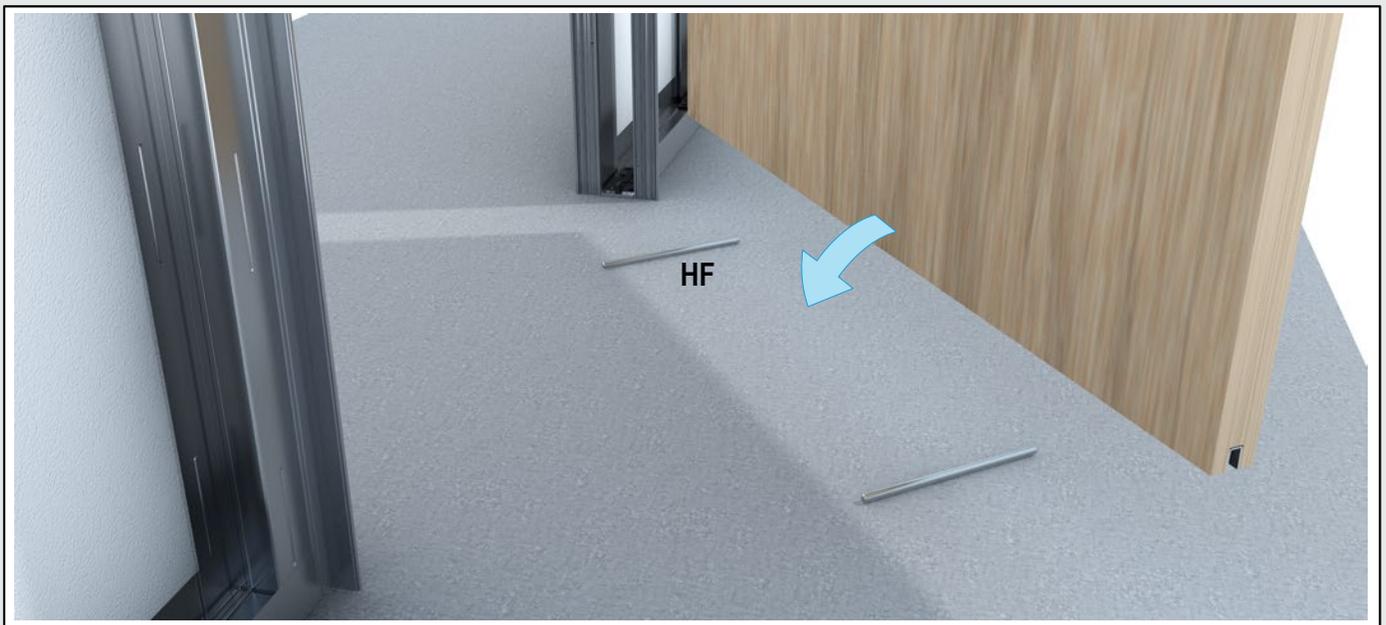


#### 4 Tür an der Taschenseite einhängen

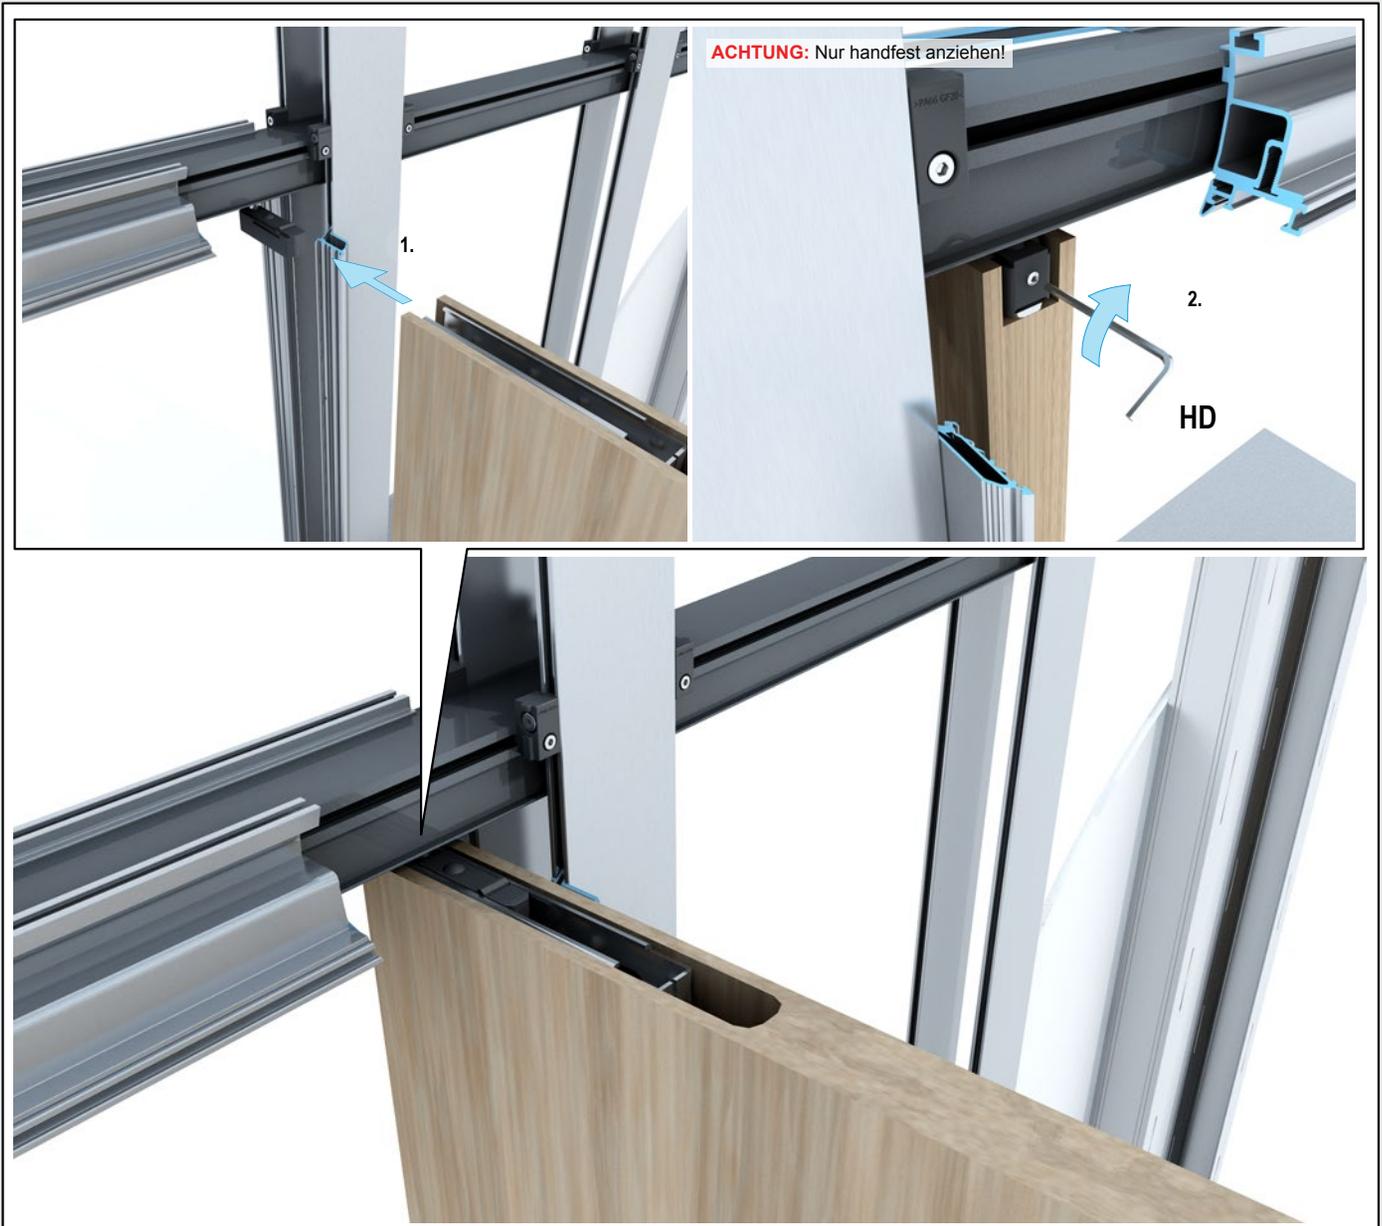

#### 5 Tür in die Tasche schieben

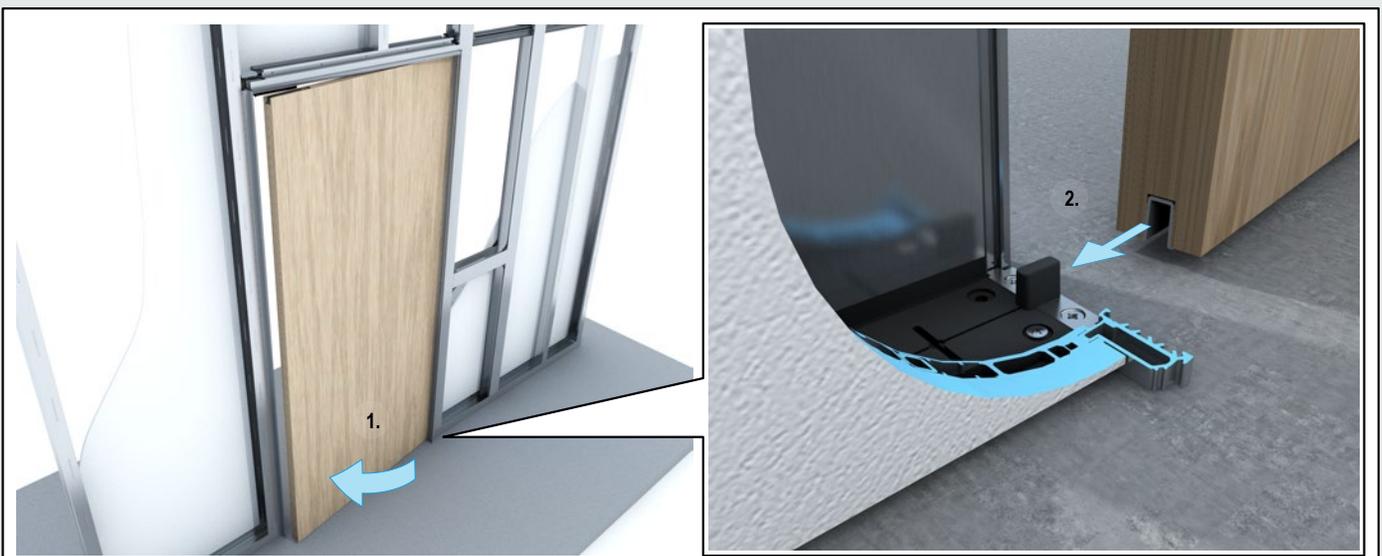


6 Tür auf der Anschlagseite einklipsen

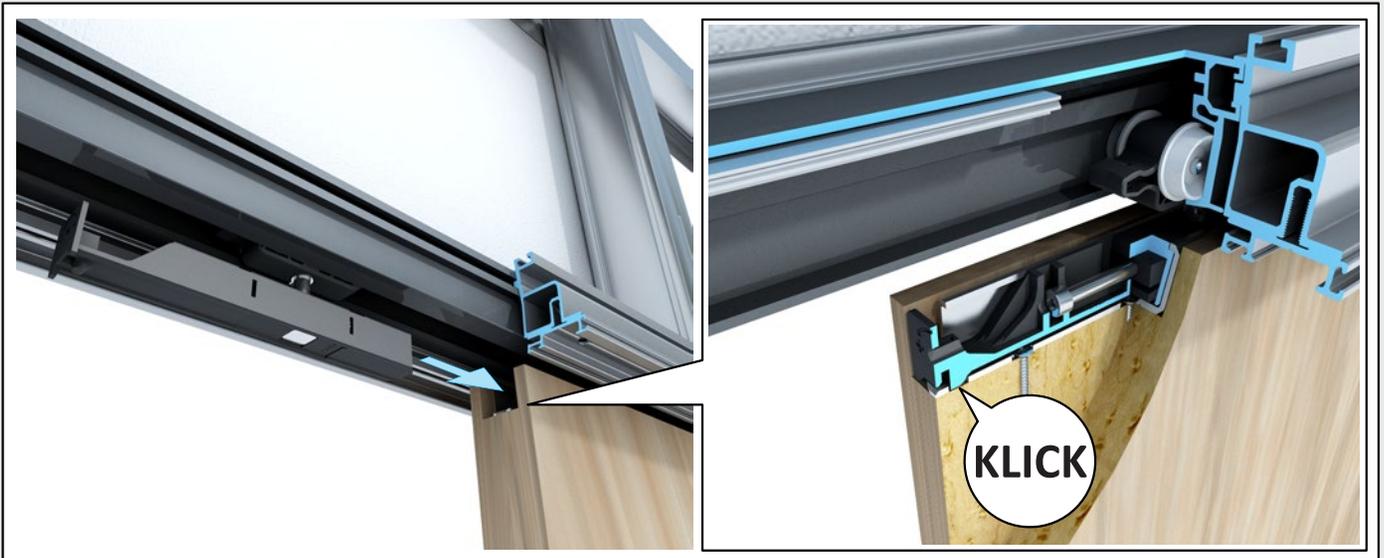


7 Tür auf der Taschenseite einklipsen



### 8 Tür ausrichten

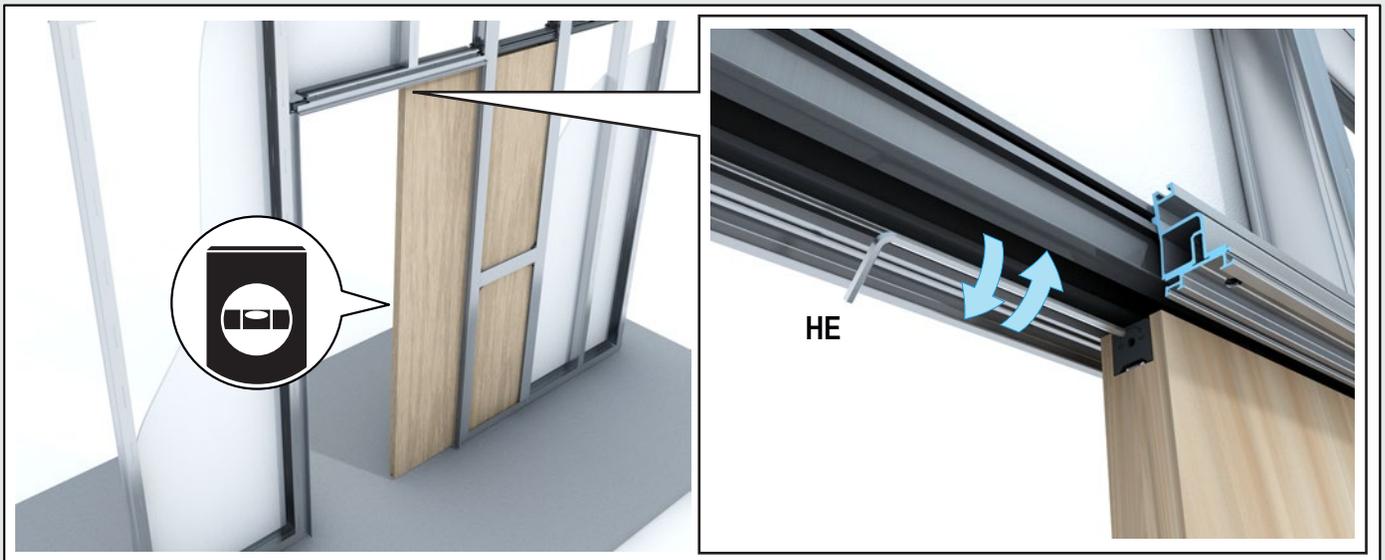

### 9 Endanschlag einstellen

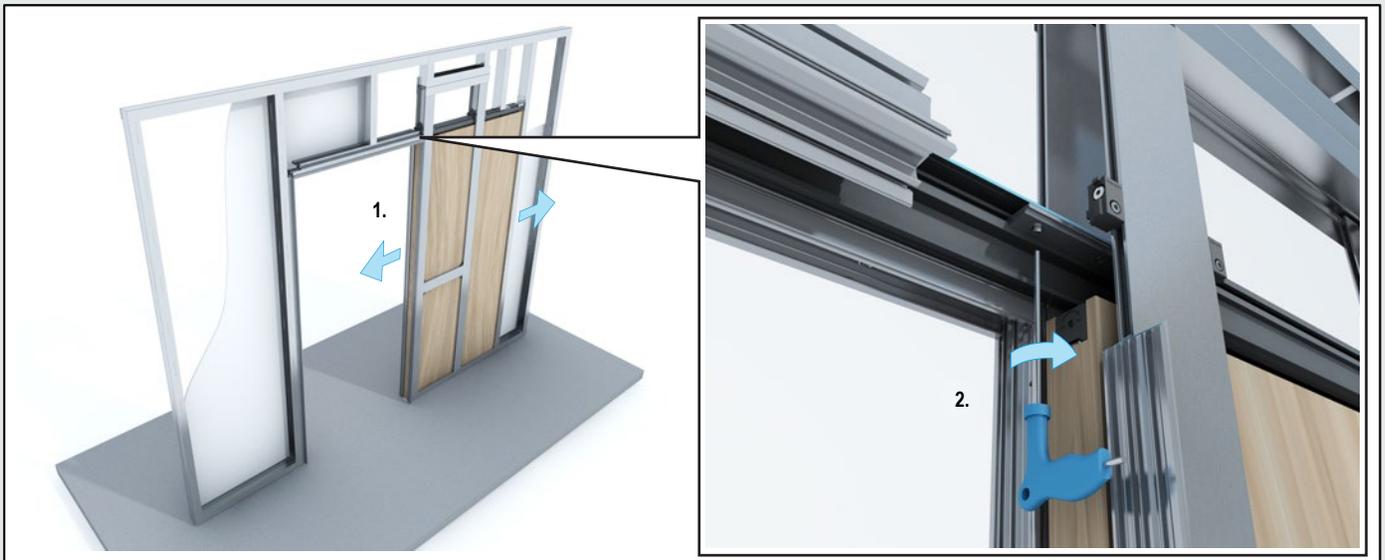









Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

\* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Knauf Direkt  
Techn. Auskunft-Service:  
▶ Tel.: 09001 31-1000 \*  
▶ E-mail: [knauf-direkt@knauf.de](mailto:knauf-direkt@knauf.de)

▶ [www.knauf.de](http://www.knauf.de)

Tro138.de/dtsch./11.16/PO

Trockenbau-Systeme

**Knauf Gips KG**  
**Am Bahnhof 7**  
**97346 Iphofen**