


Brandschutzkoffer für Einbauleuchten und weitere Einbauten

OWAcoustic® Brandschutzkoffer selbstständig bis F 30 OWAcoustic® premium Platten ≥ 40 mm:

Schnitt F 30 SOLO:

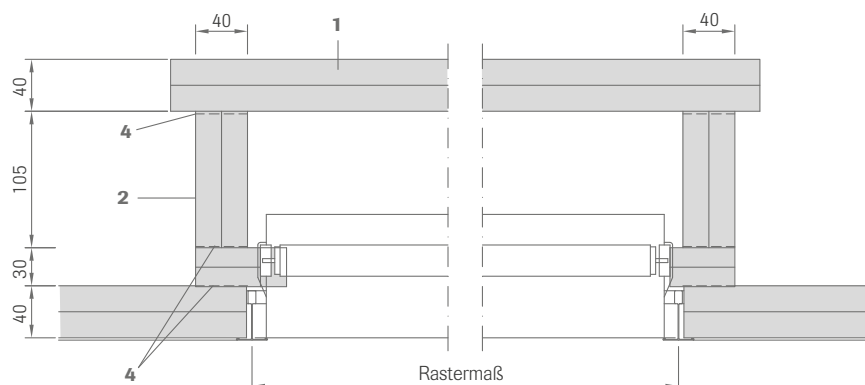

Montage:

Die Brandschutzkoffer werden in Einzelteilen geliefert und müssen bauseits montiert werden. An den Eckpunkten werden die Seitenteile verklebt und mit je 2 Stück Nägel verbunden. Im Profilbereich werden diese, je nach System, passgenau ausgeklinkt. Dann wird der Rahmen aus Seitenteilen mit der OWAcoustic® Decke verklebt. Zuletzt wird die Abdeckung aufgeklebt.


Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Verpackungseinheit: 1 Stück Brandschutzkoffer pro Paket


Materialbedarf pro Brandschutzkoffer (Maße in mm):

Pos.	Bezeichnung	Abmessung	Stück
1	Abdeckung	750 x 750 x 40	1
2	Seitenstreifen	685 x 105 x 40	4
3	Nagel	3,0 x 80	8
4	Klebstoff	310 ml	110 ml

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

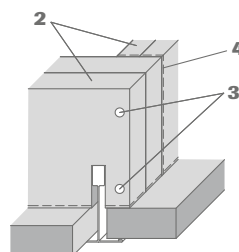

Klebstoff Nr. 99/24
Nicht im Lieferumfang enthalten.

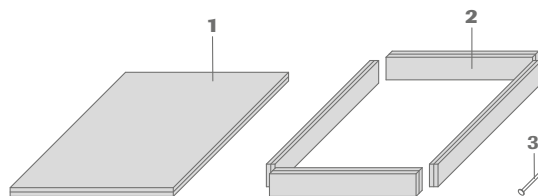

OWAcoustic® Brandschutzkoffer bis F 90 in Verbindung mit dem Bauteil OWAcoustic® premium Platten ≥ 40 mm:

Montage:

Diese Brandschutzkoffer werden ebenfalls in Einzelteilen geliefert und müssen bauseits montiert werden. An den Eckpunkten werden die Seitenteile mit je 2 Stück Nägel verbunden. Im Profilbereich werden diese, je nach System, passgenau ausgeklinkt. Dann wird der Rahmen aus Seitenteilen auf die OWAcoustic® Decke gestellt. Zuletzt wird die Abdeckung lose aufgelegt. Der Klebstoff bzw. die Verklebung entfällt bei diesem Brandschutzkoffer.


OWAlifetime collection

OWA

Brandschutzkoffer für Einbauleuchten und weitere Einbauten

OWAcoustic® Brandschutzkoffer bis F 90 – REI 120
in Verbindung mit dem Bauteil OWAcoustic® Platten ≥ 14 mm:

Schnitt:

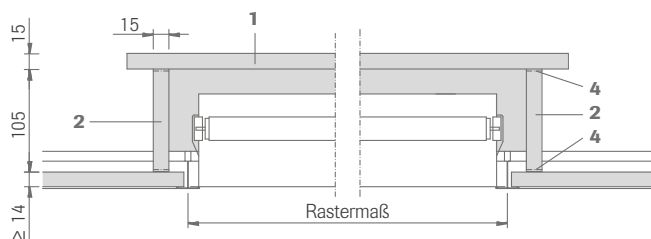

Montage:

Die Brandschutzkoffer werden in Einzelteilen geliefert und müssen bauseits montiert werden. An den Eckpunkten werden die Seitenteile mit je 2 Stück Nägel verbunden. Im Profilbereich werden diese passgenau ausgeklinkt. Dann wird der Rahmen aus Seitenteilen mit der OWAcoustic® Decke verklebt. Zuletzt wird die Abdeckung aufgeklebt.

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Verpackungseinheit: 4 Stück Brandschutzkoffer pro Paket

Materialbedarf pro Brandschutzkoffer (Maße in mm):

Rastermaß 600 x 600 mm und 625 x 625 mm


Pos.	Bezeichnung	Abmessung	Stück
1	Abdeckung	750 x 750	1
2	Seitenstreifen	685 x 105	4
3	Nagel	4,2 x 50	8
4	Klebstoff	310 ml	50 ml

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.


Rastermaß 1200 x 600 mm und 1250 x 625 mm

Pos.	Bezeichnung	Abmessung	Stück
1	Abdeckung	1420 x 750	1
2	Seitenstreifen	680 x 105	2
2	Seitenstreifen	1320 x 105	2
3	Nagel	4,2 x 50	8
4	Klebstoff	310 ml	110 ml

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

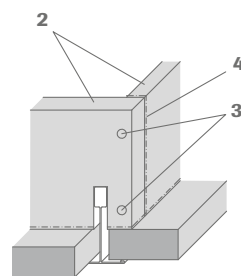

Klebstoff Nr. 99/24
Nicht im Lieferumfang enthalten.

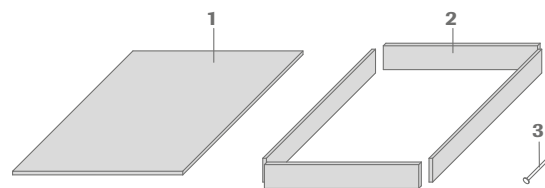

Rastermaß 1200 x 300 mm und 1250 x 312,5 mm

Pos.	Bezeichnung	Abmessung	Stück
1	Abdeckung	1420 x 500	1
2	Seitenstreifen	370 x 105	2
2	Seitenstreifen	1320 x 105	2
3	Nagel	4,2 x 50	8
4	Klebstoff	310 ml	50 ml

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

Gewährleistung und Haftung

Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten und Systemteilen voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen mit fremden Produkten oder Systemteilen ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. **Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.** Irrtümer vorbehalten!



Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach

tel +49 93 73.2 01-0 | info@owa.de

www.owa.de

Druckschrift 9905
081800