



MONTAGEANLEITUNG

Ausgabe 05/2025

TELESKOPSTÜTZENSYSTEM

wego**power**



MONTAGEANLEITUNG

TELESKOPSTÜTZENSYSTEM

SYSTEMBESCHREIBUNG

Die wegopower Teleskopstützen und -stürze bestehen aus hochwertigen, stückverzinkten Stahlvierkantrohren in den Abmessungen 50x50x4 mm, 75x50x4 mm, 100x50x4 mm und verfügen über angeschweißte Kopf- und Fußplatten.

Das Teleskoprohr hat eine Länge von 500 mm (inkl. Platte und Schweißnaht) und muss mindestens 200 mm im Stand- bzw. Sturzrohr einstehen.

Das wegopower Teleskopstützensystem ist höhenverstellbar und kann so passgenau montiert werden. Die Aufnahme von Deckendurchbiegungen ist durch das wegopower Teleskopstützensystem möglich, da keine durchgehenden Schrauben zur Verwendung kommen.


Das Standrohr mit angeschweißter Stahlplatte wird auf den Rohboden oder Estrich montiert. Beim Einbau von schweren Türen werden die beiden Standrohre mit einem Teleskopsturz mittels geeigneten Bohrschrauben (Sechskant) verbunden.

Eine Verwendung ist sowohl als gesamtes Teleskopstützensystem mit 2 Teleskopstützen und einem Teleskopsturz oder nur mit einer Teleskopstütze als Unterkonstruktion möglich.

MONTAGEANLEITUNG

TELESKOPSTÜTZENSYSTEM

MONTAGEANLEITUNG

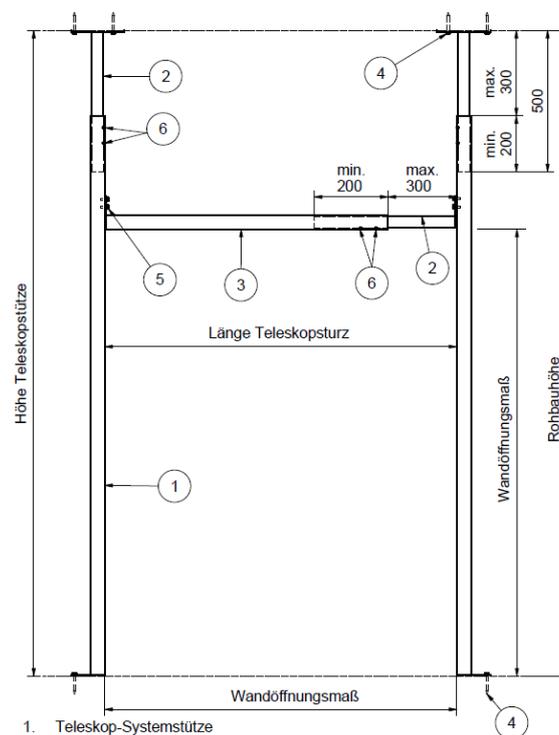


1. Teleskop-Systemstütze
2. Teleskop (500 mm)
3. Teleskop-Sturz
4. Befestigungsmittel nach statischen Erfordernissen und Herstellerangaben
5. geeignete Bohrschraube (Sechskant)
6. Gewindestifte (Madenschraube)

1. Teleskopstütze (1) auf den Boden bzw. in das UW-Profil stellen und mit Befestigungsmittel (4) nach statischen Erfordernissen befestigen.
2. Teleskop (2) bis zur Decke ausziehen, mit den Gewindestiften (6) fixieren und mit Befestigungsmittel (4) nach statischen Erfordernissen befestigen.
3. Das Teleskop (2) des Teleskopsturzes (3) auf das Maß ausziehen, mit den Gewindestiften (6) fixieren und mit geeignete Sechskant-Boherschrauben (5) an beiden Stützen befestigen.

MONTAGEANLEITUNG

TELESKOPSTÜTZENSYSTEM


FRONTANSICHT DES SYSTEMS (CW-PROFIL ABSTAND ≤ 150 MM)

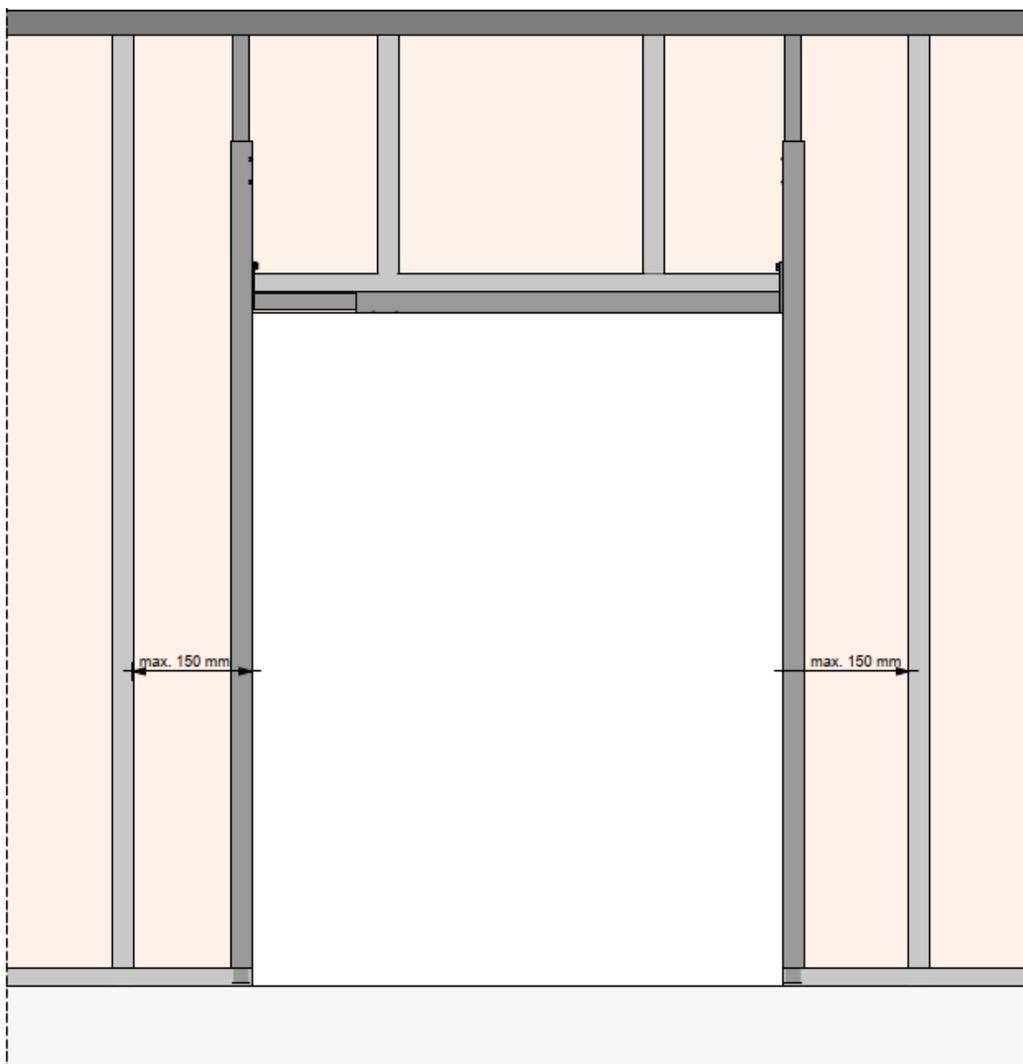

MONTAGEANLEITUNG

TELESKOPSTÜTZENSYSTEM


FRONTANSICHT DES SYSTEMS (MIT BEFESTIGUNG DES CW-PROFILS)

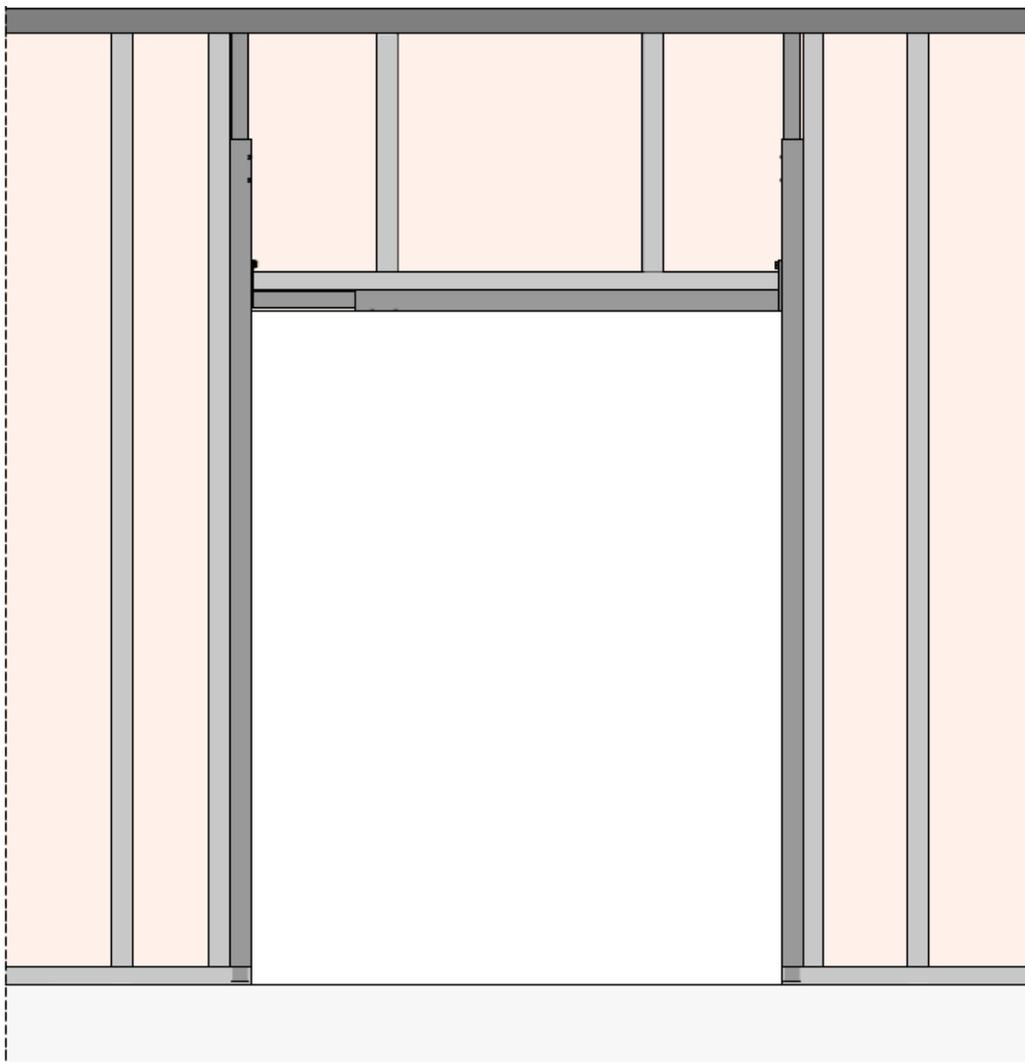

MONTAGEANLEITUNG

TELESKOPSTÜTZENSYSTEM


DETAIL ZUM ANSCHLUSS AN BODEN UND DECKE (CW-PROFIL ABSTAND ≤ 150 MM)

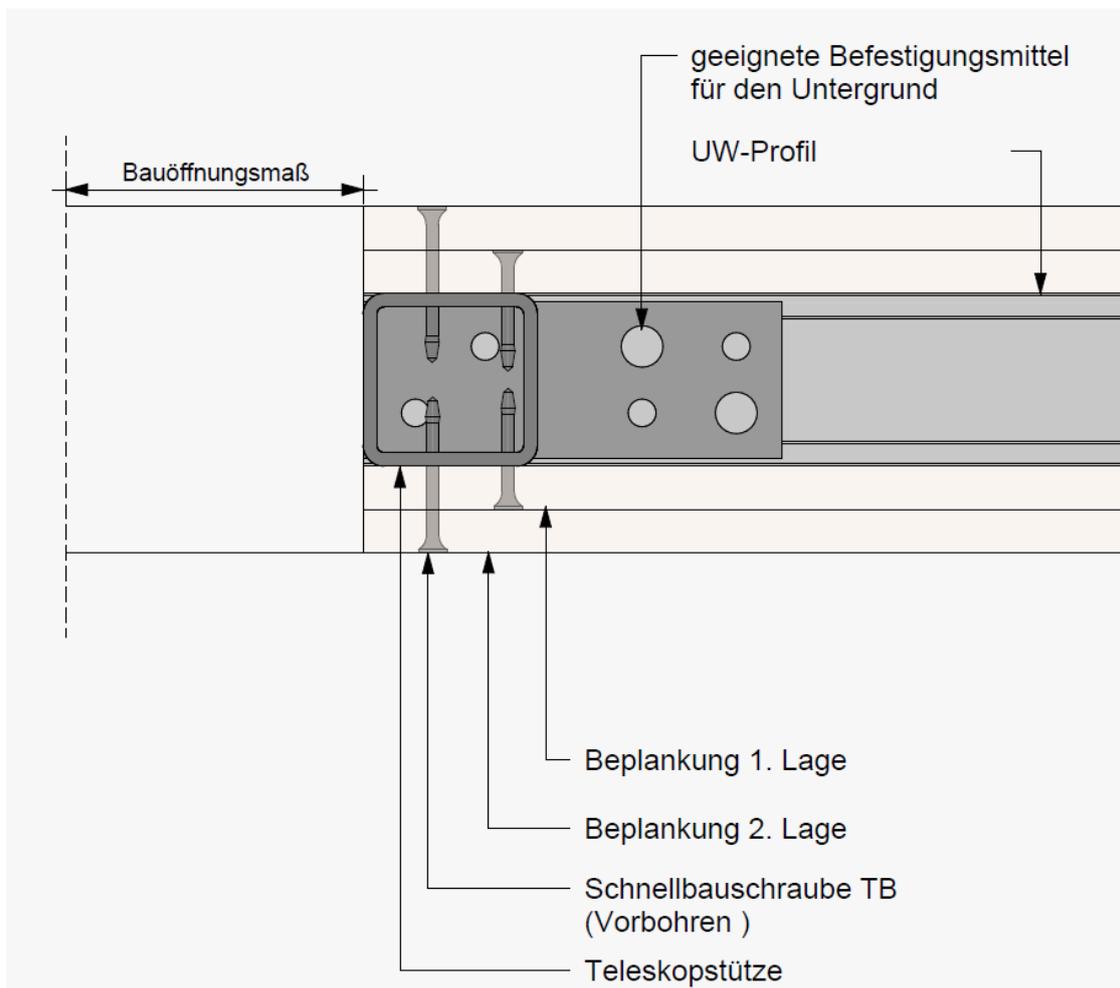

MONTAGEANLEITUNG

TELESKOPSTÜTZENSYSTEM


DETAIL ZUM ANSCHLUSS AN BODEN UND DECKE (MIT BEFESTIGUNG DES CW-PROFILS)

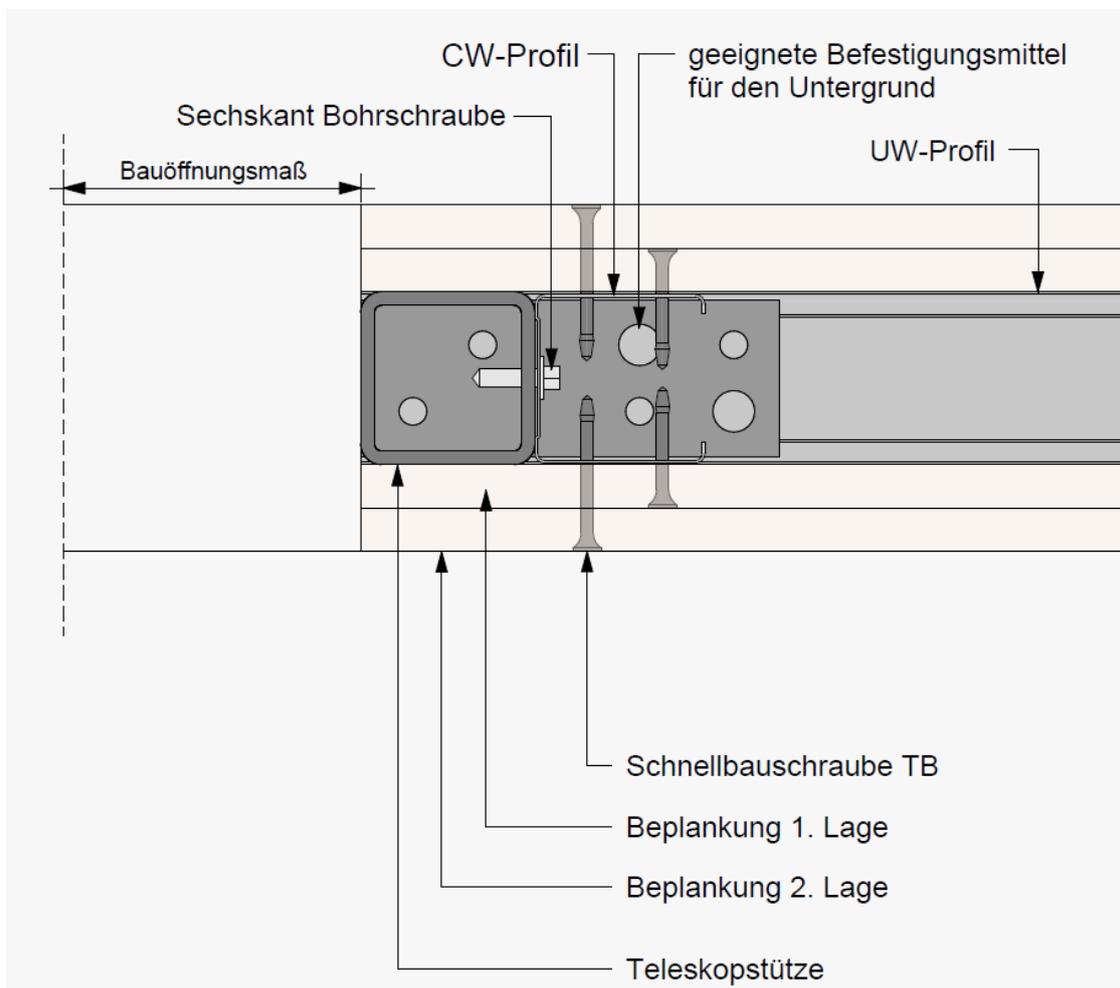

MONTAGEANLEITUNG

TELESKOPSTÜTZENSYSTEM

DETAIL ZUR AUSBILDUNG DES STURZES

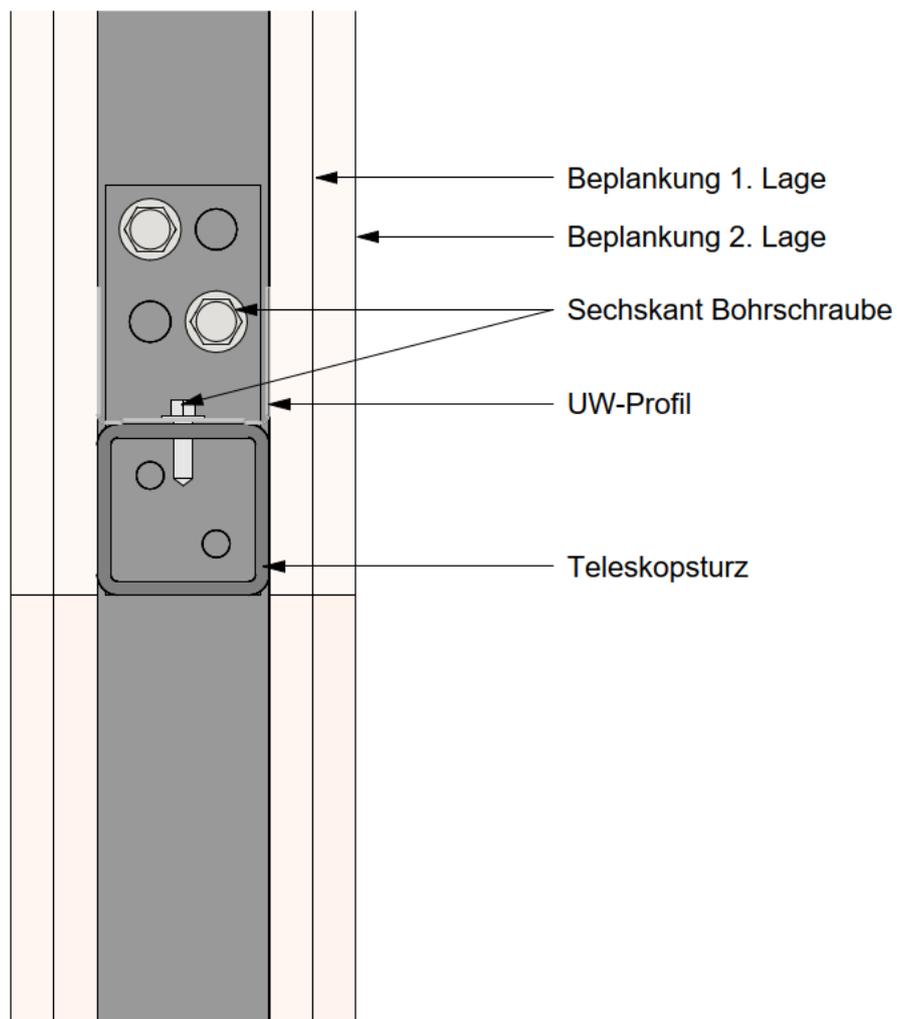

zusammen.bauen.



MONTAGEANLEITUNG

TELESKOPSTÜTZENSYSTEM



Weitere Informationen finden Sie
Unter <https://zusammenbauen.de/>

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de