



Knauf Pocket Kit


Montageanleitung Zargenlose Türleibung
für CW75 Holz/Glas
für CW100 Holz/Glas

Inhalt

Lieferumfang	2
Einbaumaße	3
Verplankung der Anschlagseite	6
Laibungsblendenmontage	7
Passblendenmontage	8
Serviceblendenmontage	9
Sturzblendenmontage	10

Holztürblatt

■ Abwicklungen der Blenden

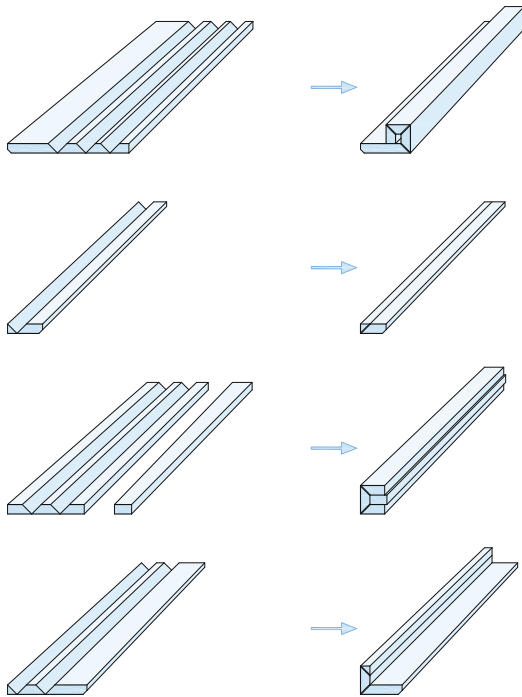


■ Anzahl der Blenden Türen einfl. zweifl.

1	Sturzblende	1x	1x
2	Passblende	1x	1x
3	Serviceblende	1x	1x
4	Laibungsblende	4x	4x

■ Aluprofile


10 Versteifungsprofil 2x

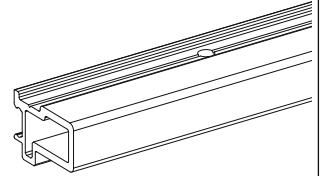

Ausklüpfung der Blende im oberen Türsturzbereich

Glastürblatt

■ Abwicklungen der Blenden

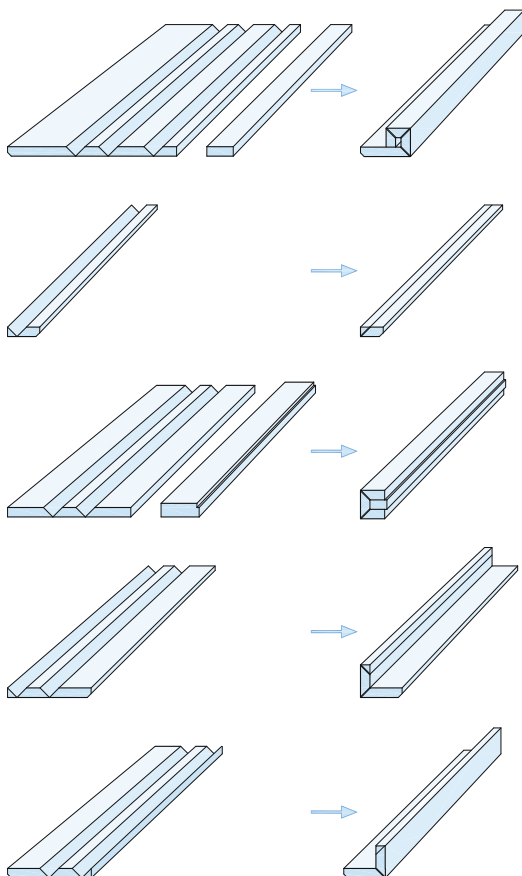


■ Anzahl der Blenden Türen einfl. zweifl.

5	Sturzblende	1x	1x
6	Passblende	1x	1x
7	Serviceblende	1x	1x
8	Laibungsblende Anschlag	2x	-
9	Laibungsblende Tasche	2x	4x


■ Aluprofile

11 Versteifungsprofil 2x

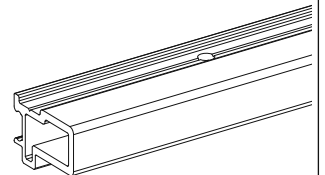

12 Clip-Profil mit Bürstendichtung 2x

CW-Profil	X
75	10 mm
100	20 mm




Bauseitige Ausklüpfung der Blende im oberen Türsturzbereich


Bauseitige Ausklüpfung der Blende im oberen Türsturzbereich

Vertikalschnitte


■ Darstellung Holztürblatt

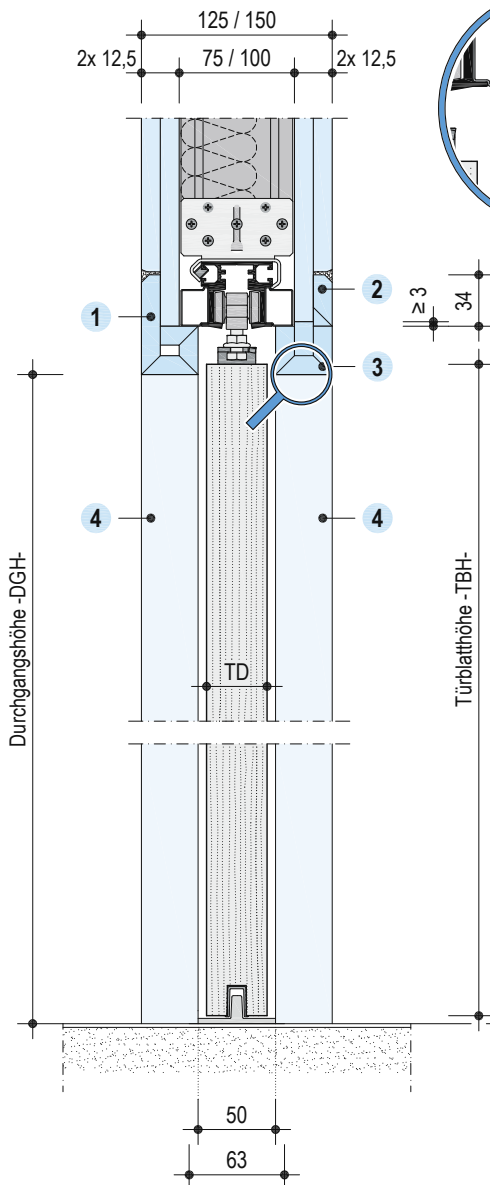

■ Darstellung Glastürblatt

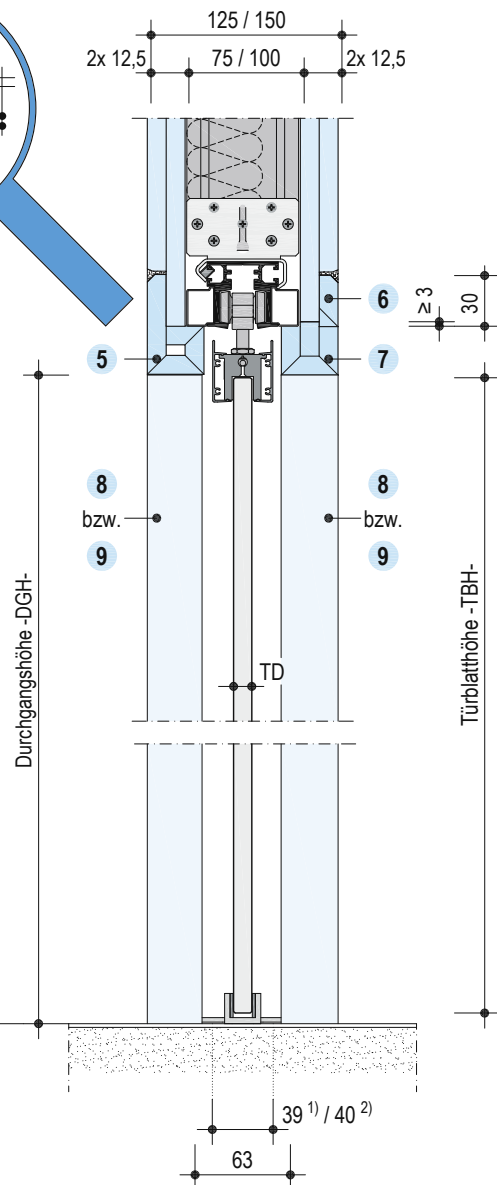

■ Darstellung CW-Profil 100


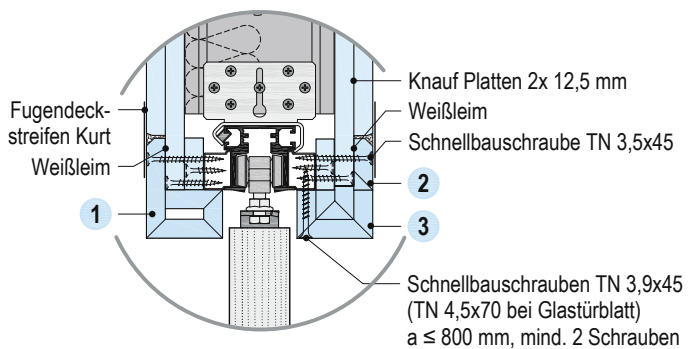


1) Maß gilt bei CW-Profil 75 2) Maß gilt bei CW-Profil 100

► Hinweise

- nur für Knauf Metallständerwand W112.de mit 2x 12,5 mm Beplankung und in Verbindung mit Schiebetür-System Pocket Kit
- Seiten- und Sturzbekleidungen können auf jedes beliebige Maß zurecht geschnitten werden
- nur für Türblattbreite TBB < 1800 mm und Türblatthöhe TBH < 2110 mm
- andere Ausführungen und Maße auf Anfrage

Schemazeichnungen - alle Maße in mm

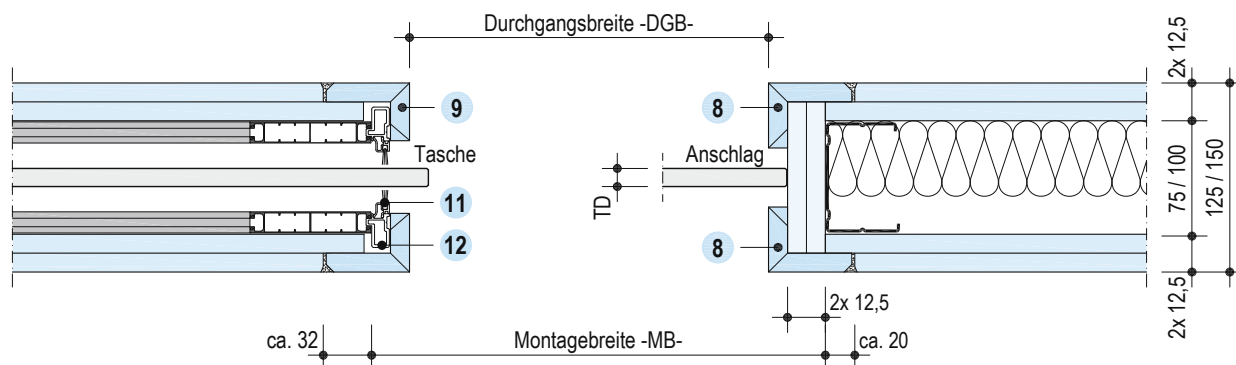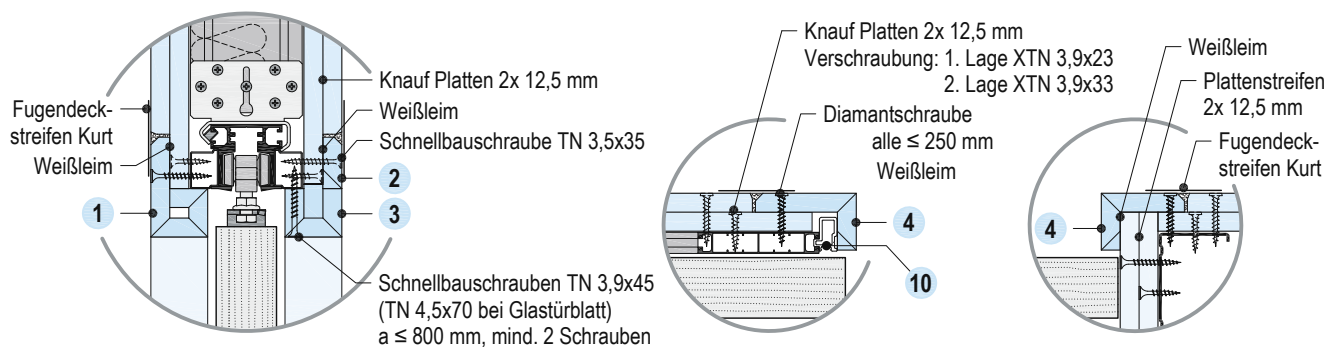Horizontalschnitt Darstellung Glastürblatt einflügelig**Anschlüsse** Darstellung Holztürblatt

► Hinweise

- Bürstendichtung bei Glastürblatt im Lieferumfang enthalten

Knauf zargenlose Türlaibungen


Gipsplatten-Laibungsbekleidungen mit V-Fräsungen

Technische Daten


Ausführung	Türblattmaße		Einbaumaße							
	TBB	TBH	MB		MH bei TBH		DGB		DGH bei TBH	
			1-flg.	2-flg.	1985	2110	1-flg.	2-flg.	1985	2110
Pocket Kit (CW 75 bzw. CW 100) Holztürblatt	985	1985 oder 2110	1000	1950	2000	2125	937,5	1925	1990	2115
	860		875	1700			812,5	1675		
	735		750	1450			687,5	1425		
	610		625	1200			562,5	1175		
					1980	2105			1980	2105
Pocket Kit (CW 75 bzw. CW 100) Glastürblatt	985	1980 oder 2105	1000	1950	2000	2125	937,5	1925	1990	2115
	860		875	1700			812,5	1675		
	735		750	1450			687,5	1425		
	610		625	1200			562,5	1175		

Einbaumaße Vertikalschnitt

■ Darstellung einflügelig

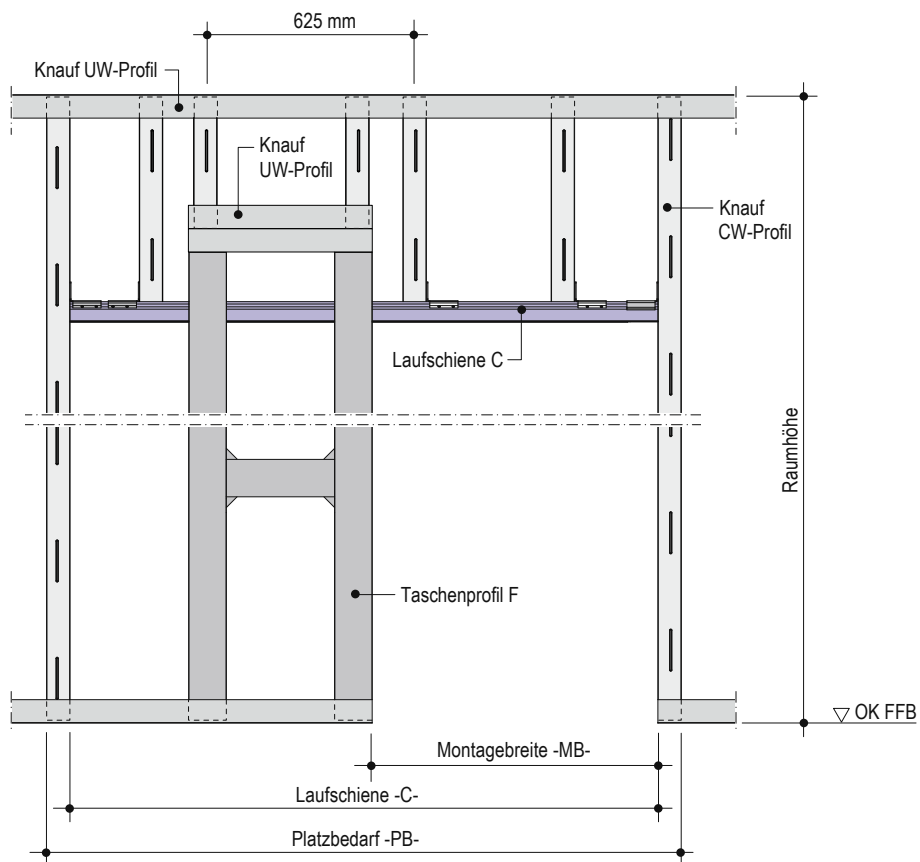


■ Darstellung zweiflügelig

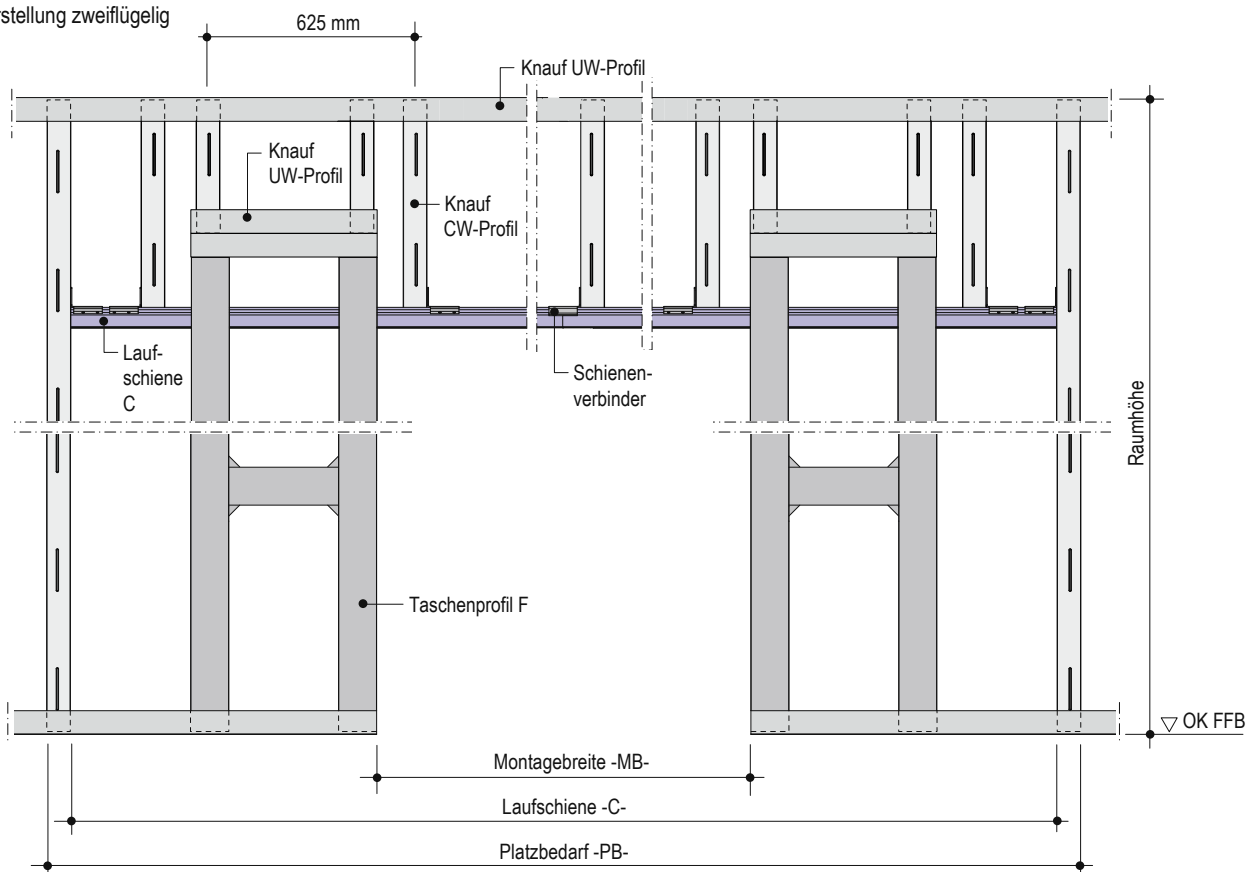

1 Verplankung der Anschlagseite




2 Versteifungsprofil und für Glastüren auch die Bürstendichtung zusägen

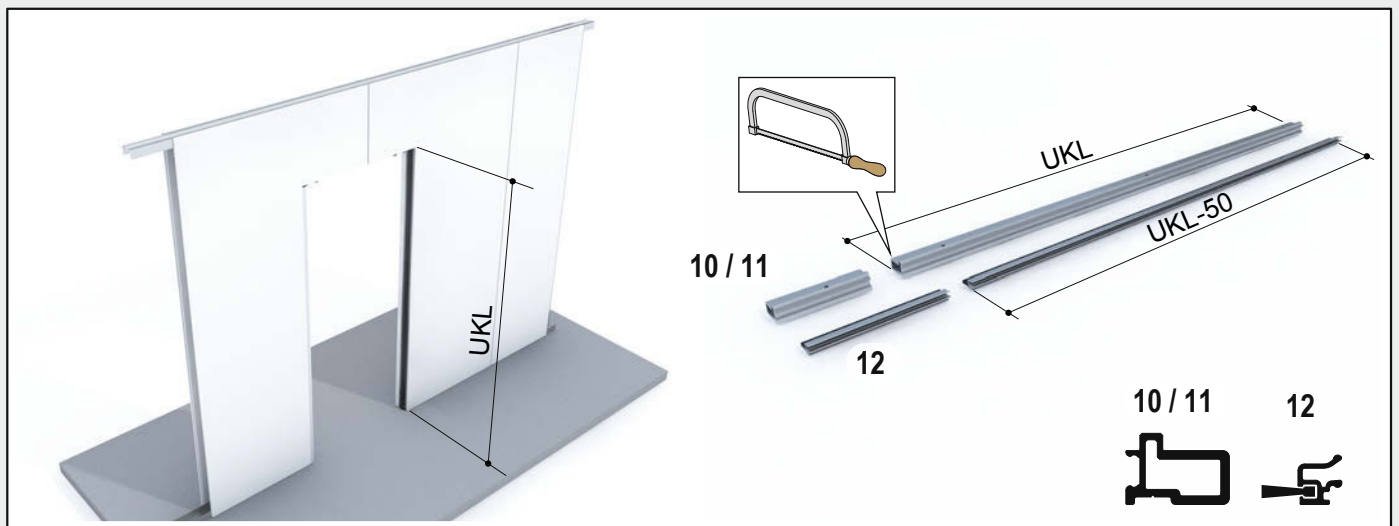


3 Versteifungsprofil anschrauben




4 Laibungsblenden am Anschlag und an der Tasche ablängen

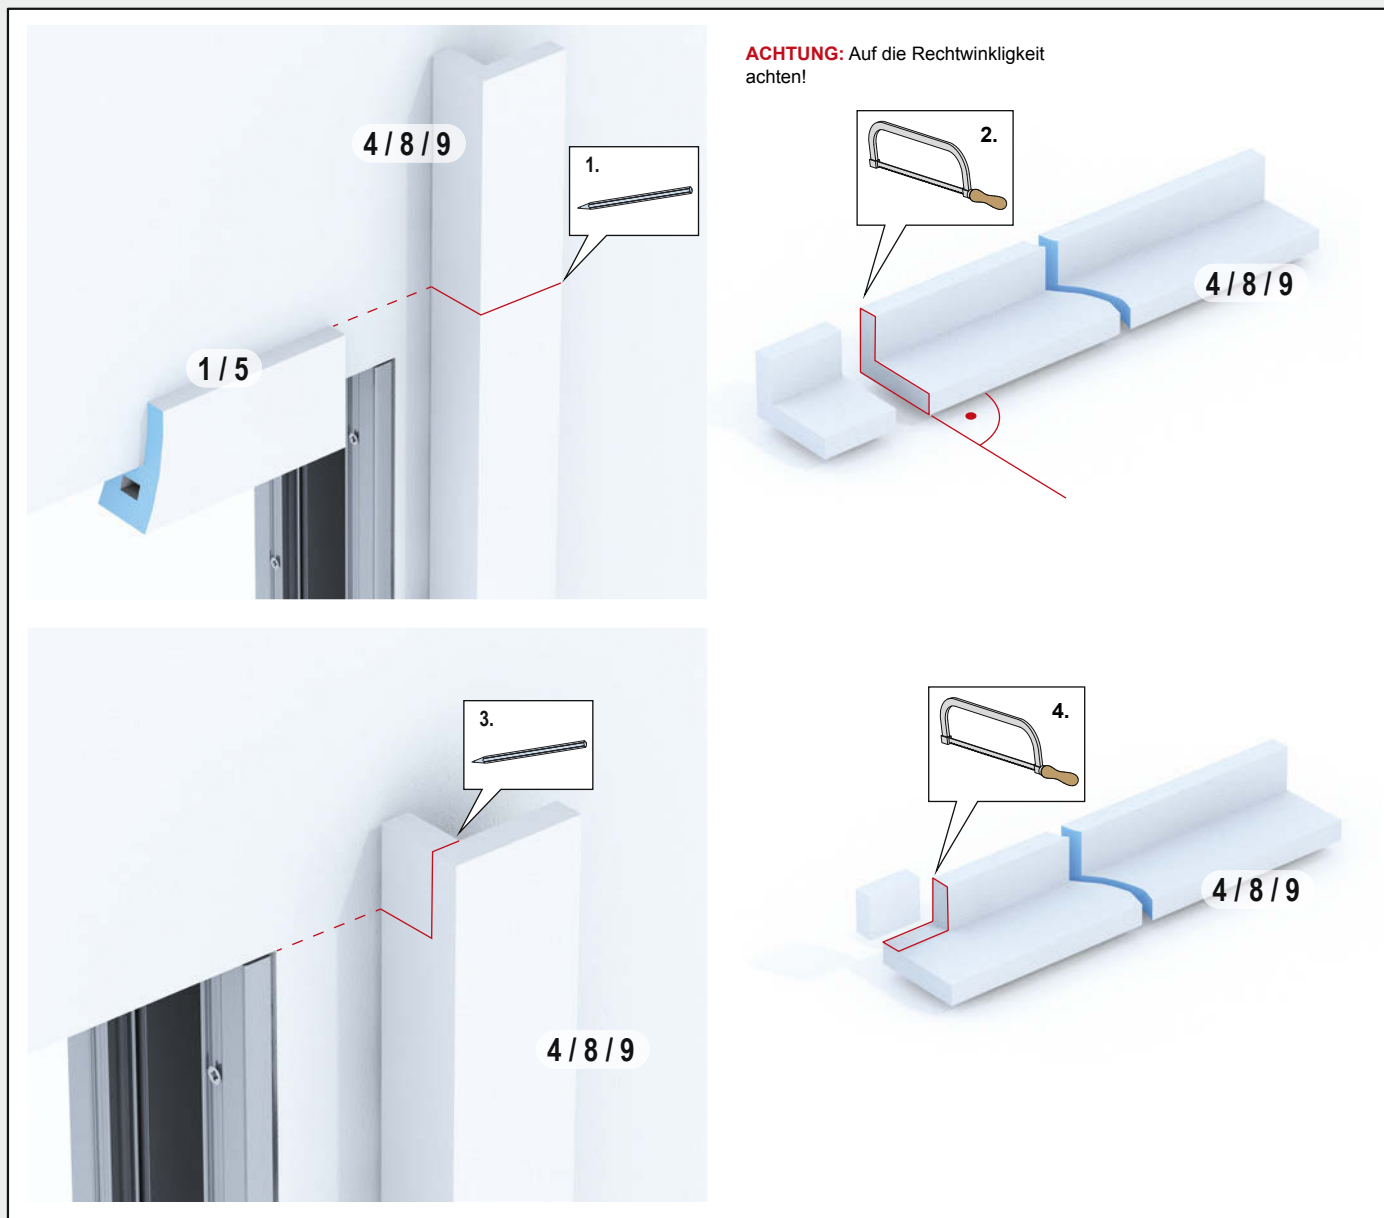


4 Laibungsblenden am Anschlag und an der Tasche montieren

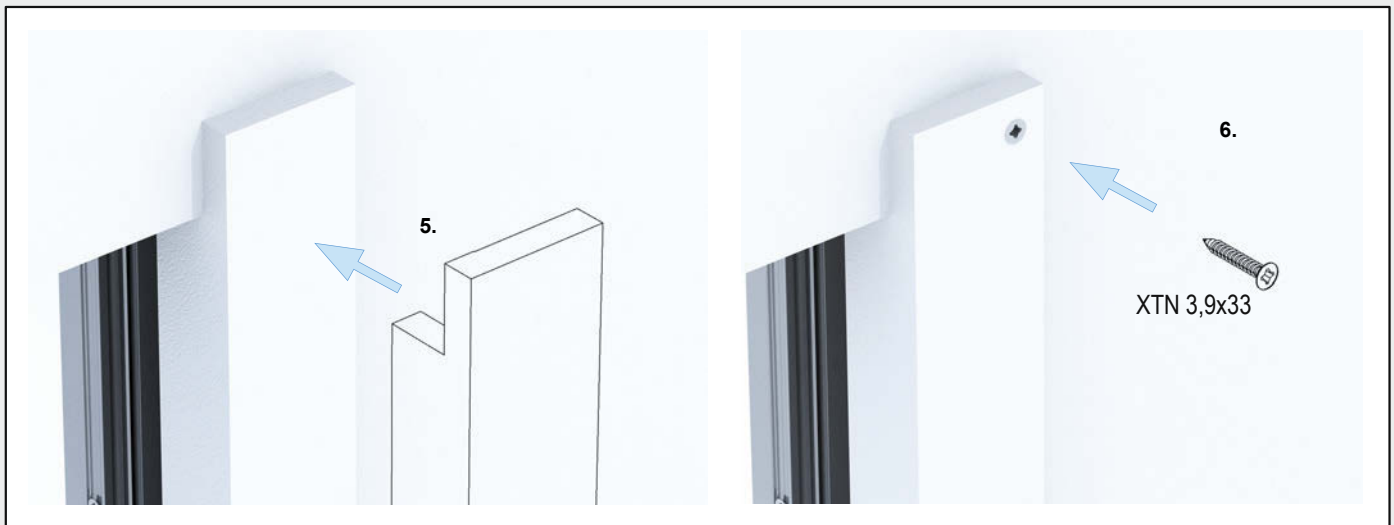


5 Passblende ablängen

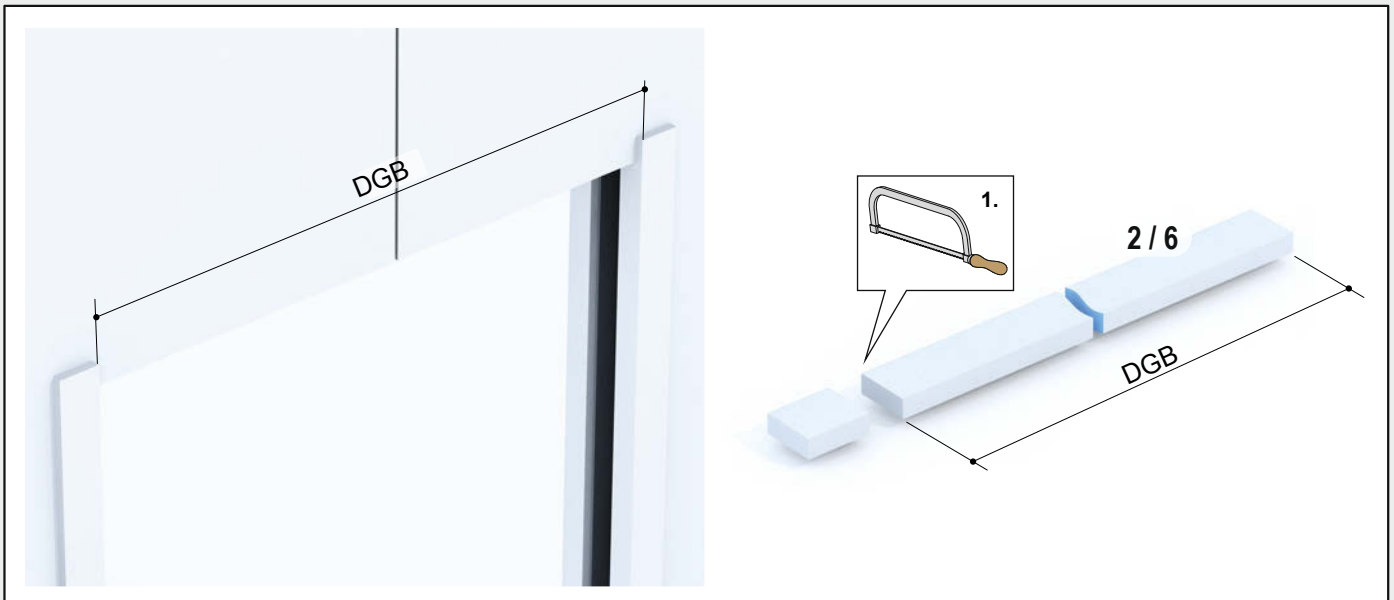


6 Passblende montieren

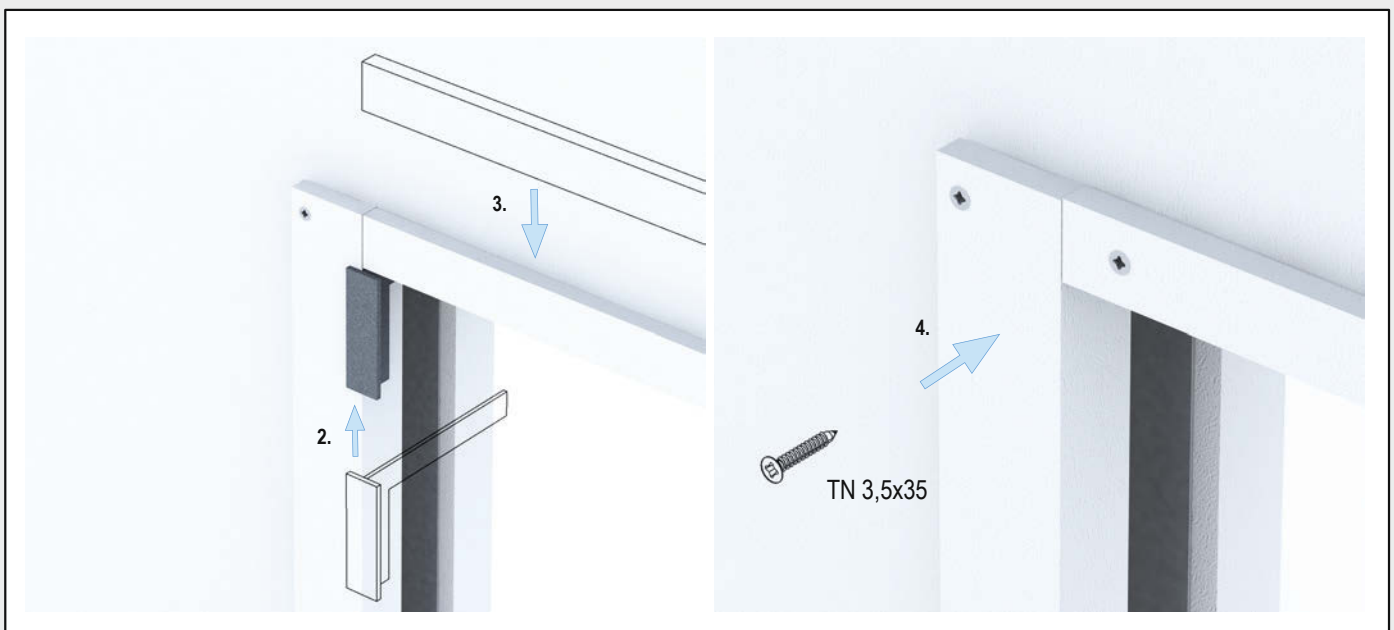


7 Serviceblende ablängen

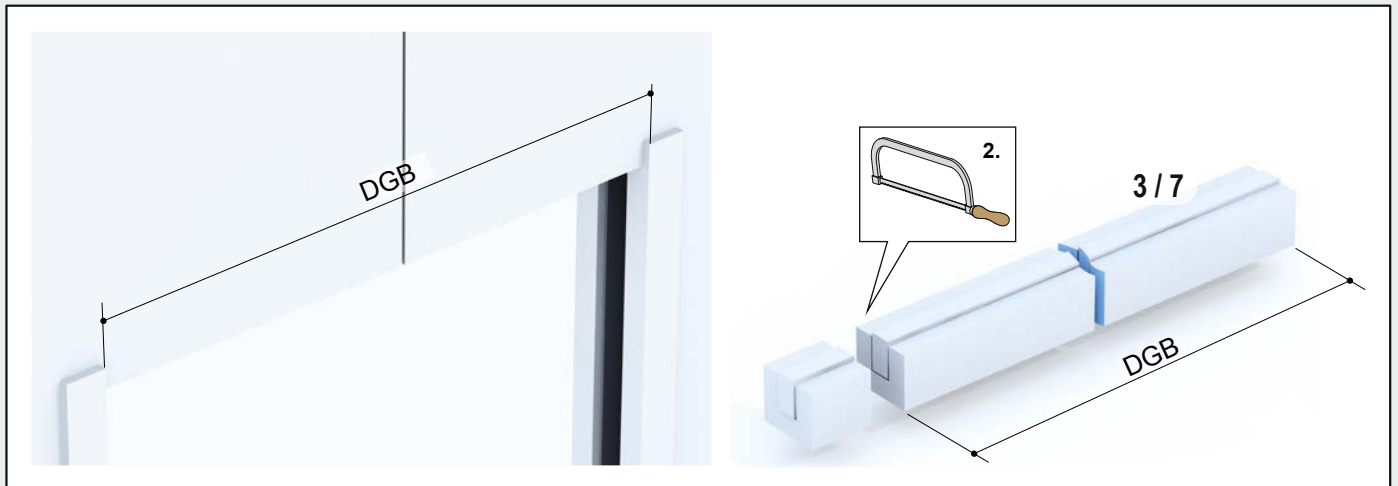


8 Serviceblende vorbohren und senken

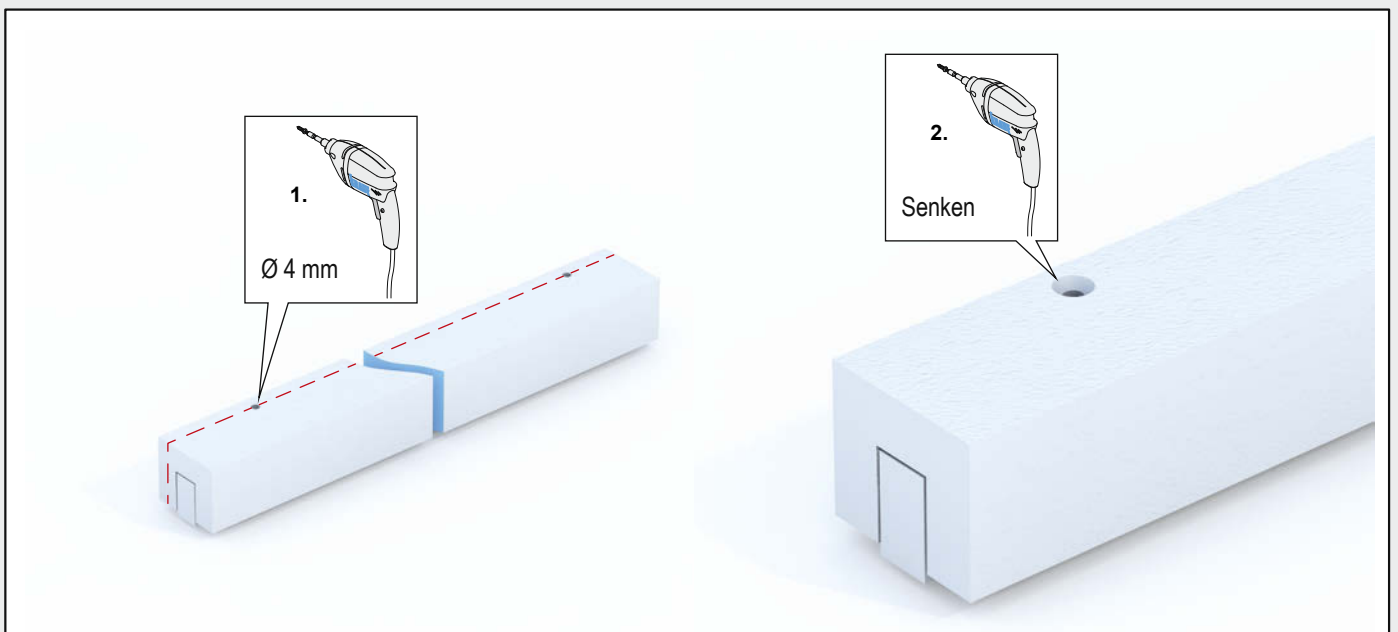


9 Serviceblende montieren

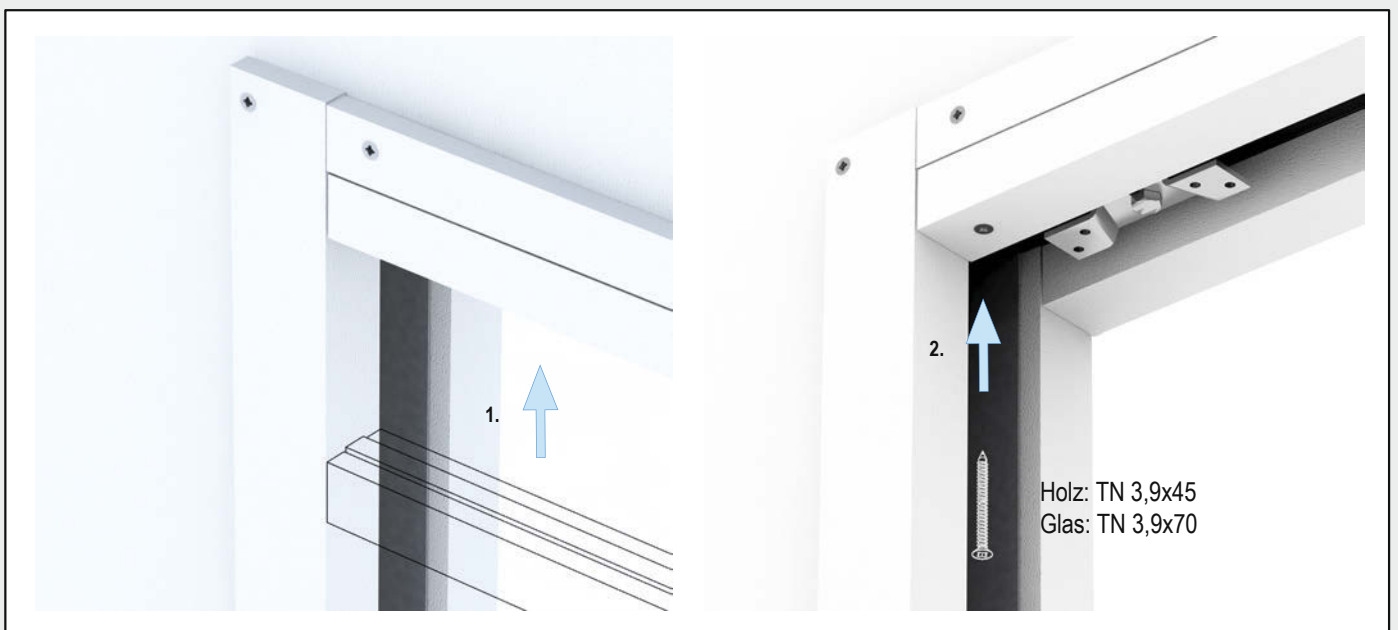


10 Sturzblende ablängen

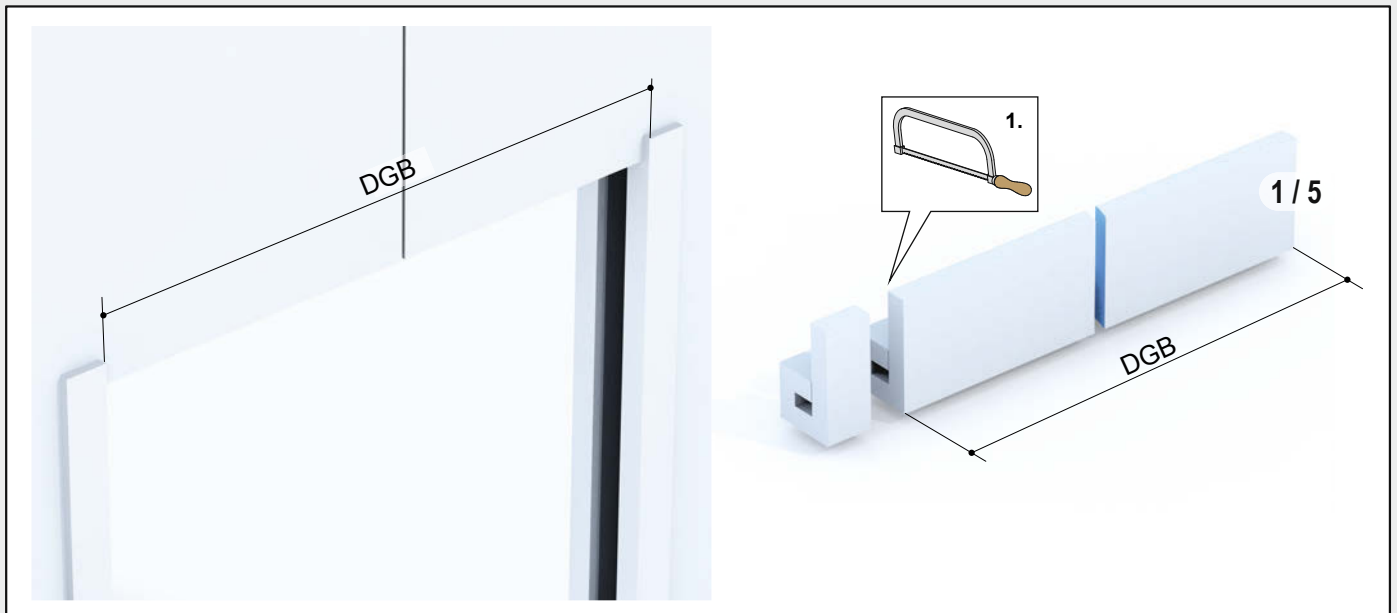

11 Sturzblende anschrauben

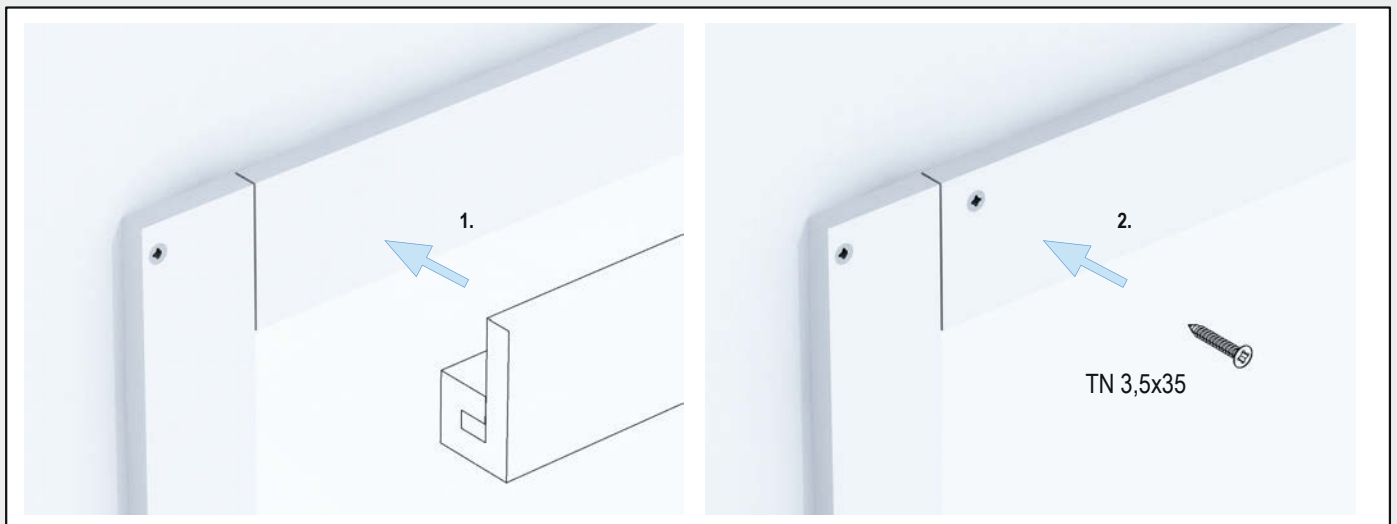

12 Bürstendichtung bei Glastüren einclipsen

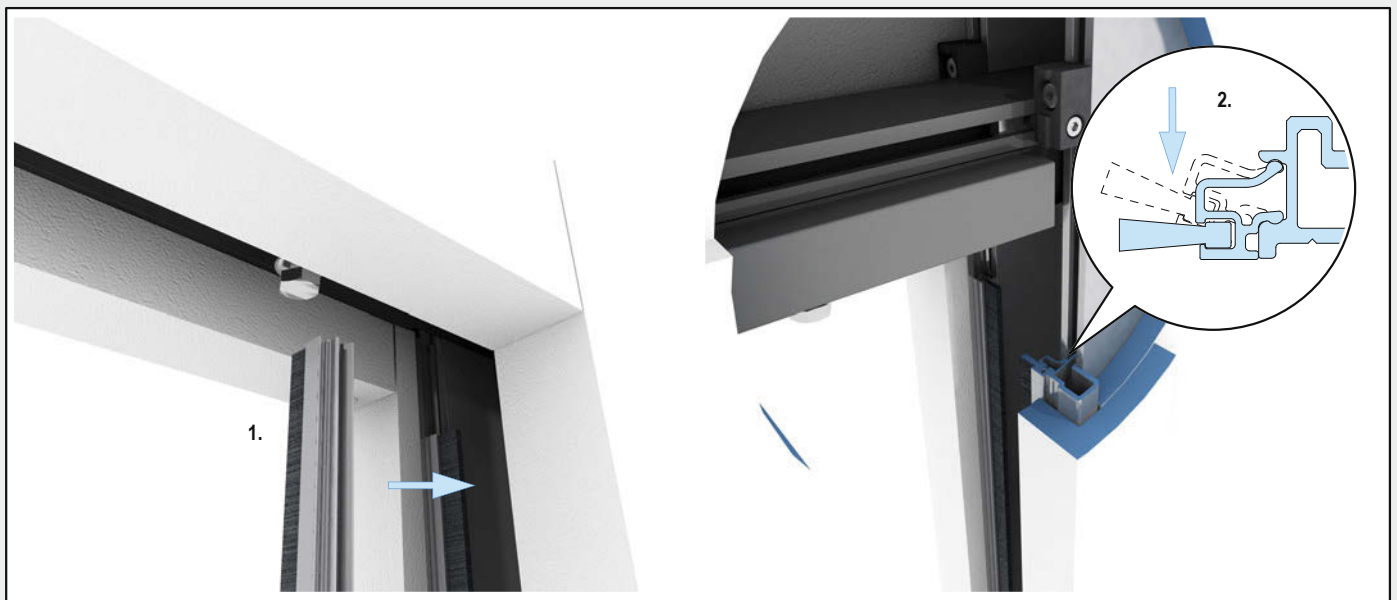



W496MZUB5.de/dtsch./03.17 /PO

Knauf Direkt
Techn. Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-1000 *

▶ Fax: 01805 31-4000 **

▶ www.knauf.de

Trockenbau-Systeme

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen